

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Quick Guide

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference

Items of insert in package and specifications

Items of insert in package:

Watch	1
USB Cable	1
SIM Kits	1
Instruction	1

Specifications:

Product: Kids Smart Watch

Charging Volt: 5V

Working Temperature: -20°C-60°C


Networks supported: 2G GSM, 3G WCDM and

4G TDD/FDD-LTE

Operation Manual

1. Get a Nano SIM card

- 1) Prepare for a Nano SIM card firstly and the phone card package should include internet flux and voice call. You can buy it from local telecom operators. Please inquiry presale customer service if you have any questions.
- 2) The SIM card must support 4G network with data streaming and airtime



Normal SIM Card



Micro SIM Card


NORMAL SIM Card
after cutting

NANO Card

NO**YES**

2. How to install SIM card ?

- 1) Draw out SIM card tray , then chipset side face up and put into the tray.
- 2) Power on the watch till signal catching.

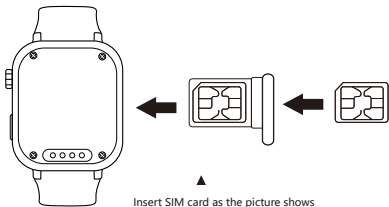

3. Download the APP

1) Scan the QR code below with your phone's camera to download and install the app.



Use your phone to scan the
QR code on the left



2) Or searching APP name:



SeTracker from Apple store or Google
Play to download and install it.

4. Register

1) When the installation is completed, start to register your personal account.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 0,15 characters

Account: Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oce...


OK

- ▲ Register code: ID number or register code, not IMEI number
- ▲ Account: Your monitoring phone number
- ▲ User Alias: baby's name
- ▲ Password: set a password in six numbers (do not forget)
- ▲ Select APP language:
Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)

Operation Manual

5. Log in


After registration, try to log in.

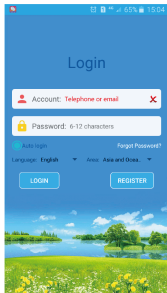

- ▲ Input your account and password
- ▲ Select APP language:
Choose your location(HK, Europe and Africa, Asia and Oceania, North America and South America)


6. Add device

Pls go to Me to find device list, and scan Reg code (in watch menu or stick on watch backside) to add your watch.

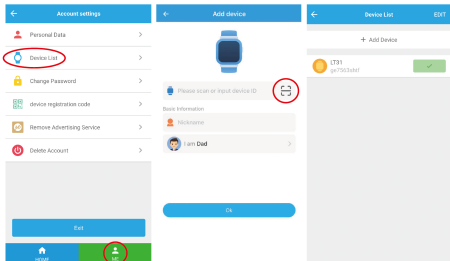


7. Verify successful bundling with watch

Pls go to Find Watch to verify watch bundling well, it means watch and APP connection successfully.

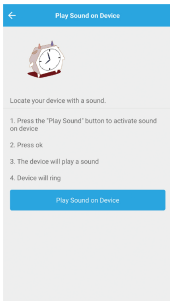

8. Setting

1) Log in and find the setting, click the phone book or contacts and save the numbers you need. The same goes for the other functions.

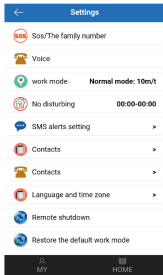

▲ Set a SOS number(Mum/ Dad / Brother?)

▲ Only those numbers saved in phone book or contacts have the privilege to call the watch, suggest adding baby's friends too.

▲ You should save the numbers in App, then the watch can call out these numbers.


▲ Remember to click the save button.

9. Calling

A. Call from watch:

- 1) use your finger slide the screen from left or right side to find phone book interface, click it then will see phone numbers saved by APP, and then choose the number you need to call.
- 2) Long press button 1, it will automatically call 3 SOS numbers one by one until get answer, if not then will call second round.
- 3) short press button 1 to cancel the call.

B. Phone call the watch: dial your kid phone number to make calling, press button 2 to receive call and press button 1 to cancel.

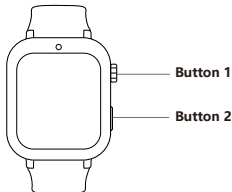

10. Location

- 1): Turn on the watch and make sure that it got signal.
- 2): Open the map on APP, click the location then it will shows your baby's real-time position.

Notes:

If the watch is indoors, it usually position yourself via LBS or WIFI, and the deviation is inevitable, which depends on the distance between the watch and Base Station and the environment as well.

Remind:

GPS location for outdoor depends on models, it is not mandatory features for all models, pls double check with your sale center or customers service.

Few points need to be confirmed about the SIM card

- 1: Has GPRS Network
- 2: Has 4G data streaming
- 3: Can show callers ID

FAQ:

1. Even if you inserted the SIM card, it still got no signal
 - 1): Check the card's type and size to see if it's right, also check if the card has 4G network.
 - 2): Check the card to see if it's inserted properly. First shut down the watch, second, insert the card, then reboot.
2. When you save the numbers it indicates that the device can not connect the network.
 - 1): Is there any signal after inserting the card, please check, and can the watch rings when receiving a phone call.
 - 2): Check whether the watch is on or not.(before using the APP, the watch must be on)

- 3): Make sure that the SIM card has the data package and make sure you have paid the phone charge and the SIM card is available to call.
- 4): Check whether the watch ID match the ID on the tags or not.
- 5): If still not working, please send pw,123456,ts# to the number that inserted in watch, then your phone will receive a message from your watch, please send the message and the rear cover of the watch to your local dealer, they will solve this problem as soon as possible.
- 3. When you call the watch, it reminds you the number you have dialed is busy, please try again later.
- 1): Is there any signal after inserting the card, please check.
- 2): Please check you have saved phone numbers on your APP.
- 3): Check If you have turn on the DO NOT DISTURB in App and set a time, if yes, please switch to OFF.

4. The time can not update automatically.

When you manage inserting the card(must have data), the watch will update the time automatically, which might take few minuets. If not, please send pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089# via your phone to the watch, once your phone got answer, reboot the watch.

5. The positioning function is not working.

1): Go outside and try again. (For GPS location checking only !)

2): Once the watch goes to SLEEP MODE, it will switch to SAVE POWER MODE, which means the function of uploading data is OFF, at this time, you can refresh the positioning and shake the watch to wake it up.

6. Neither charge nor boot

The battery enter into a self-protection mode, do as the following step by step:

1): Try another USB Cable to see if the original one was damaged.

2): Press the POWER key for 50 seconds, then recharge, it will indicate recharging on the watch after 1 minutes, at this time you can reboot.

3): If still not working, the watch has a recovery time, after two days, it has no power and then recharge it ,it should be work.

7. No voice on watch or phone.

Check the volume + - while calling. If the watch switch to max. still no voice, the speaker must damaged, it need be repaired.

8. The watch can receive any call.



Apply to your local operator for a function of showing callers ID.

9. When use the watch to call, it indicates that can not connect

Check the GSM signal, it shows on the screen. If not, maybe your SIM card has loosened, try to reload again.

10. How to remove PIN lock screen after install SIM card.

Please set smartphone to remove, Setting → Security&Privacy → Set SIM lock, then turn off "Lock SIM card" as per below picture.

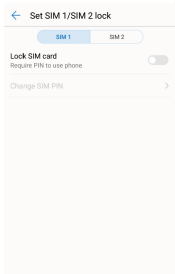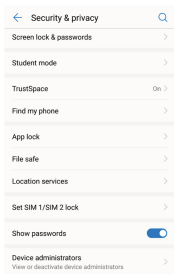

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Guía rápida

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro

Contenido en paquete y especificaciones

Contenido del paquete

Reloj	1
Cable USB	1
Kits de SIM	1
Instrucción	1

Especificaciones:

Producto: Kids Smart Watch

Voltaje de carga: 5V

Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C


Redes soportadas: 2G GSM, 3G WCDM y 4G TDD/FDD-LTE

Manual de Operación

1. Obtener una tarjeta Nano SIM

1) Prepare una tarjeta Nano SIM primero y el paquete de la tarjeta telefónica debe incluir internet de flujo y llamadas de voz. Puede comprarlo a operadores locales de telecomunicaciones. Si tiene alguna pregunta, consulte el servicio al cliente.

2) La tarjeta SIM debe soportar red 4G con transmisión de datos, y tiempo de aire.



Normal SIM Card



Micro SIM Card

NORMAL SIM Card
después de cortar


NANO Card

NO**SI**

2. ¿Cómo instalar la tarjeta SIM?

1) Saque la bandeja de la tarjeta SIM, luego coloque el lado del chip hacia arriba y métalo en la bandeja.

2) Encienda el reloj hasta que la señal se enganche.

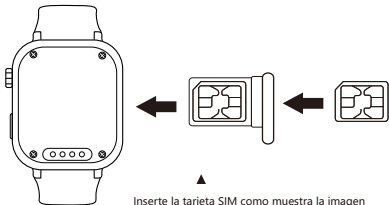

Manual de Operación

3. Descargar la APP

1) Escanea el código QR que aparece a continuación con la cámara de tu teléfono para descargar e instalar la aplicación.



**Usa tu teléfono para escanear
el código QR de la izquierda**



2) O buscando el nombre de la APP:
Setracker from Apple store o Google
Play para descargar e instalarla.



4. Registro

1) Cuando la instalación esté completa, comienza a registrar tu cuenta personal.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 0-15 characters

Account : Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oce...

OK

▲ Código de registro: número de ID o código de registro, no el número IMEI

▲ Cuenta: tu número de teléfono de monitoreo

▲ Alias de usuario: nombre del bebé

▲ Contraseña: establece una contraseña de seis números (no la olvides)


▲ Selecciona el idioma de la APP:

Elige tu ubicación (HK, Europa y África, Asia y Oceanía, América del Norte y América del Sur)

Manual de Operación

5. Iniciar sesión

Después del registro, intenta iniciar sesión.

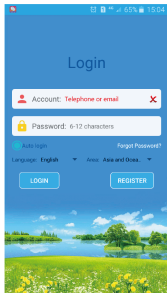


▲ Introduce tu cuenta y contraseña

▲ Selecciona el idioma de la APP:

Elige tu ubicación (HK, Europa y África, Asia y Oceanía, América del Norte y América del Sur)

6. Añadir dispositivo


Por favor, ve a "Yo" para encontrar la lista de dispositivos y escanea el código de registro (en el menú del reloj o pegado en la parte trasera del reloj) para añadir tu reloj.

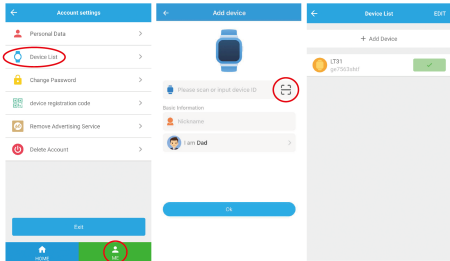

Manual de Operación


7. Verificar la vinculación correcta con el reloj

Por favor, ve a "Buscar reloj" para verificar que el reloj está correctamente vinculado; esto significa que la conexión entre el reloj y la APP se ha realizado con éxito.

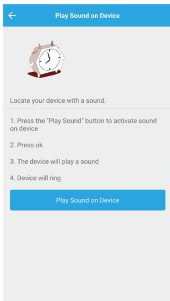

8. Configuración

1) Inicia sesión y busca la configuración, haz clic en la agenda o contactos y guarda los números que necesites. Lo mismo se aplica para las demás funciones.

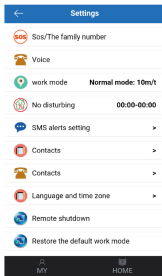

- ▲ Set a SOS number(Mum/ Dad / Brother?)
- ▲ Only those numbers saved in phone book or contacts have the privilege to call the watch, suggest adding baby's friends too.
- ▲ You should save the numbers in App, then the watch can call out these numbers.
- ▲ Remember to click the save button.


9. Llamadas

A. Llamar desde el reloj:

- 1) Desliza la pantalla con el dedo hacia la izquierda o derecha para encontrar la interfaz de la agenda; haz clic y verás los números guardados por la APP, luego elige el número que deseas llamar.
- 2) Mantén presionado el botón 1 y llamará automáticamente a los 3 números SOS uno por uno hasta obtener respuesta; si no, iniciará una segunda ronda de llamadas.
- 3) Pulsa brevemente el botón 1 para cancelar la llamada.

B. Llamar al reloj desde el teléfono:

Marca el número del teléfono del niño para llamar; pulsa el botón 2 para contestar y el botón 1 para cancelar.

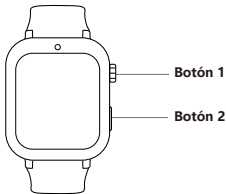

10. Ubicación

(1) Enciende el reloj y asegúrate de que tenga señal.

(2) Abre el mapa en la APP, haz clic en "Ubicación" y se mostrará la posición en tiempo real de tu bebé.

Notas:

Si el reloj está en interiores, normalmente se posiciona mediante LBS o WIFI, y la desviación es inevitable, dependiendo de la distancia entre el reloj y la estación base, así como del entorno.

Recordatorio:

La ubicación GPS para exteriores depende del modelo; no es una función obligatoria en todos los modelos. Por favor, verifica con tu centro de ventas o servicio al cliente.

Centro de Preguntas Frecuentes

Algunos puntos a confirmar sobre la tarjeta SIM

- 1: Tiene red GPRS
- 2: Tiene transmisión de datos 4G
- 3: Puede mostrar el ID de los llamantes

FAQ (Preguntas Frecuentes):

Incluso si insertaste la tarjeta SIM, aún no tiene señal

- (1) Verifica el tipo y tamaño de la tarjeta para asegurarte de que sea correcto, también revisa si la tarjeta tiene red 4G.
- (2) Verifica que la tarjeta esté insertada correctamente. Primero apaga el reloj, luego inserta la tarjeta y, finalmente, enciende el reloj.

Cuando guardas los números, indica que el dispositivo no puede conectarse a la red

- (1) Verifica si hay señal después de insertar la tarjeta y si el reloj suena al recibir una llamada.
- (2) Verifica que el reloj esté encendido (antes de usar la APP, el reloj debe estar encendido).

Centro de Preguntas Frecuentes

- 3) Asegúrate de que la tarjeta SIM tenga paquete de datos y que hayas pagado el saldo del teléfono, y que la tarjeta SIM esté disponible para realizar llamadas.
- 4) Verifica si el ID del reloj coincide con el ID en las etiquetas.
- 5) Si aún no funciona, envía pw,123456,ts# al número insertado en el reloj; tu teléfono recibirá un mensaje del reloj. Por favor, envía el mensaje y la tapa trasera del reloj a tu distribuidor local, ellos resolverán el problema lo antes posible.

Cuando llamas al reloj, te indica que el número marcado está ocupado; intenta nuevamente más tarde.

- 1) Verifica si hay señal después de insertar la tarjeta SIM.
- 2) Verifica que hayas guardado los números de teléfono en tu APP.
- 3) Verifica si tienes activado el modo NO MOLESTAR en la APP y has configurado un horario; si es así, cambia a APAGADO.

Centro de Preguntas Frecuentes

4. El tiempo no se actualiza automáticamente.

Cuando insertes la tarjeta SIM (debe tener datos), el reloj actualizará la hora automáticamente, lo cual puede tardar unos minutos. Si no lo hace, envía `pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` desde tu teléfono al reloj; una vez que tu teléfono reciba respuesta, reinicia el reloj.

5. La función de ubicación no funciona.

- 1) Sal al exterior y vuelve a intentarlo. (¡Solo para verificar la ubicación GPS!)
- 2) Cuando el reloj entra en MODO SUEÑO, cambiará a MODO AHORRO DE ENERGÍA, lo que significa que la función de subir datos está apagada. En este momento, puedes refrescar la ubicación y agitar el reloj para despertarlo.

6. Ni carga ni enciende

La batería ha entrado en un modo de autoprotección; sigue los siguientes pasos uno por uno:



- 1) Prueba con otro cable USB para verificar si el original está dañado.

Centro de Preguntas Frecuentes

- 2): Mantenga presionada la tecla de encendido durante 50 segundos y, a continuación, recargue el reloj; después de 1 minuto, aparecerá un indicador de recarga en la pantalla y podrá reiniciarlo.
- 3) Si sigue sin funcionar, el reloj tiene un periodo de recuperación: después de dos días, se quedará sin batería; recargue el reloj y debería funcionar.
7. No se oye la voz ni en el reloj ni en el teléfono. Compruebe el volumen + - durante la llamada. Si el reloj está al máximo y sigue sin haber sonido, el altavoz debe estar dañado y es necesario repararlo.
8. El reloj puede recibir cualquier llamada. Solicite a su operador local la función de identificación de llamadas.
9. Al usar el reloj para llamar, indica que no se puede conectar. Compruebe la señal GSM, que se muestra en la pantalla. Si no es así, tal vez su tarjeta SIM se haya aflojado; intente volver a insertarla.

Centro de Preguntas Frecuentes

10. Cómo quitar la pantalla de bloqueo PIN después de instalar la tarjeta SIM. Por favor, configura tu smartphone para quitarlo: Configuración → Seguridad y privacidad → Configurar bloqueo de SIM, luego desactiva "Bloquear tarjeta SIM" como se muestra en la imagen siguiente.

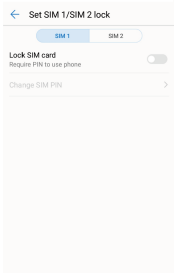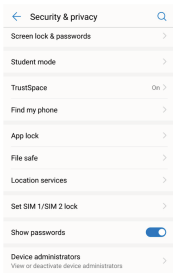

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Guida veloce

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro

Articole introduse în pachet și specificații

Articole introduse în pachet:

Ceas	1
Cablu USB	1
Instruire	1
Seturi SIM	1

Specificatii:

Produs: ceas inteligent cu GPS

Volt de încărcare: 5V

Temperatura de lucru: -20°C-60°C


Rețele acceptate: 2G GSM, 3G WCDM și
4G TDD/FDD-LTE

Manual de operare

1. Ceasul functioneaza cu un card Nano SIM

1) Pregătiți cartela Nano SIM, iar pachetul SIM telefonic ar trebui să includă opțiune de internet și voce activă. Îl puteți cumpăra de la operatorii locali de telecomunicații. Vă rugăm să întrebați serviciul de vânzare pentru clienți dacă aveți întrebări.

2) Cardul SIM trebuie să accepte rețeaua 4G cu date mobile.

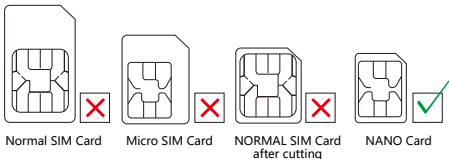


NO

YES

2. Cum se instalează cartela SIM?

- 1) Scoateți tava pentru cartela SIM, apoi partea chipset-ului cu fața în sus și puneți-o în tavă.
- 2) Porniți ceasul până la capturarea semnalului.
- 3) Foarte important este ca atunci când introduceți cartela, ceasul să fie oprit.

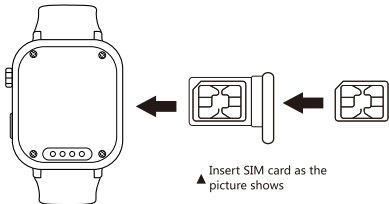

Manual de operare

3. Descărcați APP

- 1) Scansiona il codice QR qui sotto con la fotocamera del tuo telefono per scaricare e installare l'app.



Use your phone to scan the QR code on the left.



- 2) Sau căutați numele aplicației: SeTracker2
Google Play pentru a o descărca și instala.

din magazinul Apple sau

Manual de operare

4. Înregistrează-te

Când instalarea este finalizată, începeți să vă înregistrați contul personal.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 10,15 characters

Account : Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oce...


OK

- ▲ Cod de înregistrare: număr ID sau cod de înregistrare, nu numărul IMEI
- ▲ Cont: numărul dvs. de telefon de monitorizare
- ▲ Alias utilizator: numele bebelușului
- ▲ Parolă: setați o parolă în șase numere (nu o uitați)
- ▲ Selectați limba aplicației:
Alegeți locația dvs. (HK, Europa și Africa, Asia și Oceania, America de Nord și America de Sud)

Manual de operare

5. Conectați-vă

După înregistrare, încercați să vă autentificați.

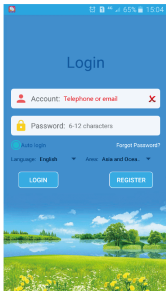

▲ Introduceți contul și parola


▲ Selectați limba aplicației:

Alegeți locația dvs. (HK, Europa și
Africa, Asia și Oceania, America de Nord și America
de Sud)

Manual de operare


6. Adăugați dispozitiv

Vă rugăm să mergeți la secțiunea ME pentru a găsi lista de dispozitive și scanați codul QR (în meniul ceasului sau de pe spatele ceasului) pentru a adăuga ceasul.

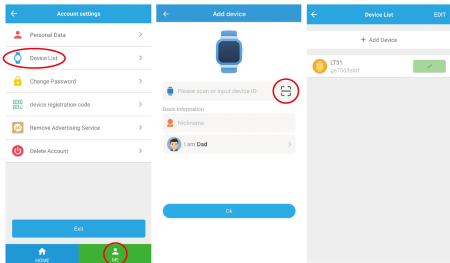


7. Verificați împerecherea reușită cu ceasul

Vă rugăm să mergeți la **FIND WATCH**(Găsiți ceas) pentru a verifica împerecherea ceasului, înseamnă că ceasul și conexiunea aplicației au succes.

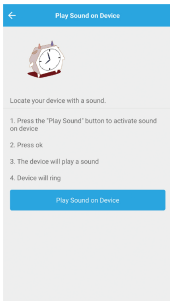

8. Setare


Conectați-vă și găsiți meniul SETTINGS, faceți clic pe agenda telefonică sau pe contacte și salvați numerele de care aveți nevoie. Același lucru este valabil și pentru celelalte funcții.

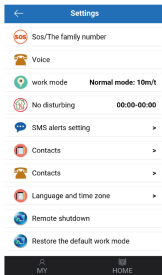

- ▲ Setați un număr SOS (mamă/tată/frate?)
- ▲ Numai acele numere salvate în agenda telefonică sau în contacte au privilegiul de a apela ceasul, sugerează adăugarea și prietenii bebelușului.
- ▲ Ar trebui să salvați numerele în aplicație, apoi ceasul poate apela aceste numere.
- ▲ Nu uitați să faceți clic pe butonul de salvare.

9. Ilustrația butoanelor :

- 1) Cum sa apelați smartphone-ul de la ceas: apăsați butonul 1, accesați agenda telefonică și găsiți contactul (vă rugăm să salvați lista de contacte pe APP cu prioritate).
- 2) Opriți ceasul: apăsați butonul 1 timp de 5 secunde (nu introduceți cartela SIM)
- 3) Apel SOS: apăsați butonul 1 timp de 5 secunde (după introducerea cartelei SIM)
- 4) Revenire la meniul anterior: apăsați scurt butonul 1.
- 5) Schimbați la submeniu: apăsați scurt butonul 2.
- 6) Comutați între diferite stiluri de meniu, precum și wallpaper:
apăsați butonul 2 de două ori continuu.

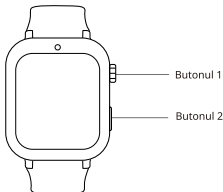

10. Opriți dispozitivul

Vă rugăm să apăsați butonul 1 la meniul Setare și apăsați pe Opreire.

11. Locația

1): Porniți ceasul și asigurați-vă că a primit semnal.

2): Deschideți harta pe APP, faceți clic pe locație, apoi va afișa poziția dispozitivului în timp real.

Note: Dacă ceasul este în interior, de obicei te localizează prin LBS sau WIFI, iar abaterea este inevitabilă, ceea ce depinde de distanța dintre ceas și stația de bază și de mediu. Dacă sunteți afară, se comută automat la GPS, (în funcție opțională)

intervalul de abatere se va restrânge și el, dar va deveni în continuare instabil în timp ce ceasul se mișcă, ceea ce este normal, nu îl puteți considera probleme de calitate, nu va fi listat în serviciul post-vânzare.

Câteva puncte trebuie să fie confirmate despre cartela SIM

- 1: Are rețea GPRS
- 2: Are streaming de date 4G
- 3: Poate afișa ID-ul apelanților

FAQ:

1. Chiar dacă ați introdus cartela SIM, tot nu a primit semnal

1): Verificați tipul și dimensiunea cardului pentru a vedea dacă este corect, verificați și dacă cardul are rețea 4G.

2): Verificați cardul pentru a vedea dacă este introdus corect. Mai întâi închideți ceasul, în al doilea rând, introduceți cardul, apoi reporniți.

2. Când salvați numerele, acesta indică faptul că dispozitivul nu se poate conecta la rețea.

1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați și poate suna ceasul când primiți un apel telefonic.

2): Verificați dacă ceasul este pornit sau nu. (Înainte de a utiliza aplicația, ceasul trebuie să fie

3): Asigurați-vă că, cartela SIM are pachetul de date și asigurați-vă că ați plătit taxa de telefon și că cartela SIM este disponibilă pentru apel.

4): Verificați dacă ID-ul ceasului se potrivește sau nu cu ID-ul de pe etichete.

5): Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să trimiteți pw,123456,ts# la numărul inserat în ceas, apoi telefonul dvs. va primi un mesaj de la ceasul dvs., vă rugăm să trimiteți mesajul și capacul din spate al ceasului distribuitorului local. , vor rezolva această problemă cât mai curând posibil.

3. Când sunați la ceas, acesta vă reamintește că numărul pe care l-ați format este ocupat, vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați.

2): Vă rugăm să verificați dacă aveți numere de telefon salvate în aplicația dvs.

3): Verificați dacă ați activat NU DERANȚI în aplicație și setați o oră, dacă da, vă rugăm să comutați la OFF.

4. Ora nu se poate actualiza automat.

Când reușiți să introduceți cardul (trebuie să aibă date), ceasul va actualiza automat ora, ceea ce ar putea dura câteva minute. Dacă nu, vă rugăm să trimiteți
pw,123456,ntpservers,121.43.19.219,8089# prin telefon la ceas, după ce telefonul a primit răspuns, reporniți ceasul.

5. Funcția de poziționare nu funcționează.

1): Ieși afară și încearcă din nou.

2): Odată ce ceasul intră în MODUL SLEEP, se va comuta în MODUL SAVE POWER, ceea ce înseamnă că funcția de încărcare a datelor este DEZACTIVATĂ, în acest moment, puteți reîmprospăta poziționarea și agita ceasul pentru a-l trezi.

6. Nici încărcarea, nici încărcarea

Bateria intră într-un mod de autoprotecție, procedați după cum urmează pas cu pas: 1):

Încercați

un alt cablu USB pentru a vedea dacă cel original a fost deteriorat.

2): Apăsați tasta POWER timp de 50 de secunde, apoi reîncărcați, va indica reîncărcarea ceasului după 1 minut, în acest moment puteți reporni.

3): Dacă încă nu funcționează, ceasul are un timp de recuperare, după două zile, nu are putere și apoi îl reîncarcă, ar trebui să funcționeze.

7. Fără voce la ceas sau la telefon.

Verificați volumul + - în timp ce apăsați. Dacă ceasul comută la max. încă nu există voce, difuzorul trebuie deteriorat, trebuie reparat.

8. Ceasul poate primi orice apel.



Solicitați operatorului local pentru o funcție de afișare a ID-ului apelantului.

9. Când utilizați ceasul pentru a apela, acesta indică faptul că nu se poate conecta

Verificați semnalul GSM, se afișează pe ecran. Dacă nu, poate că cartela SIM s-a slăbit, încercați să reîncărcați din nou.

10. Cum să eliminați ecranul de blocare PIN după instalarea cartelei SIM.

Vă rugăm să setați smartphone-ul pentru a elimina, Setări Securitate și confidențialitate
Setați blocarea SIM, apoi dezactivați „Blocați cartela SIM” conform imaginii de mai jos.

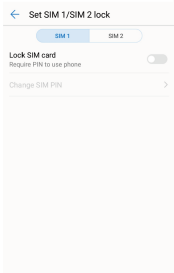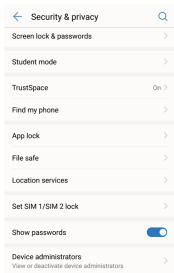

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Kurzanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

Inhalt im Paket und Spezifikationen

Im Paket enthaltene Gegenstände:

Uhr	1
USB-Kabel	1
SIM-Kits	1
Anleitung	1

Spezifikationen:

Produkt: Kinder-Smartwatch

Ladespannung: 5V


Betriebstemperatur: -20°C ~ 60°C

Unterstützte Netze: 2G GSM, 3G WCDM und 4G TDD/FDD-LTE

Bedienungsanleitung


1. Eine Nano-SIM-Karte besorgen

- 1) Prepare zuerst eine Nano-SIM-Karte. Das Paket der SIM-Karte muss Internetdaten und Sprachdienste enthalten. Sie können es bei lokalen Telekommunikationsanbietern kaufen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- 2) Die SIM-Karte muss 4G-Netz mit Datenübertragung und Airtime unterstützen.

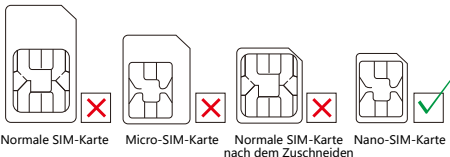**NEIN****JA**

2. Wie installiert man die SIM-Karte?

- 1) Nehmen Sie das SIM-Kartenfach heraus, legen Sie die Chipseite nach oben und setzen Sie die Karte in das Fach ein.
- 2) Schalten Sie die Uhr ein, bis das Signal empfangen wird.

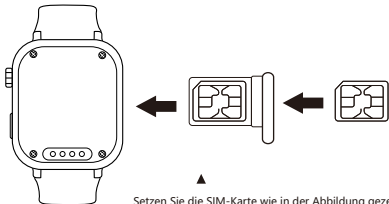

Bedienungsanleitung

3. App herunterladen

1) Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons, um die App herunterzuladen und zu installieren.



**Verwenden Sie Ihr Telefon,
um den QR-Code auf der
linken Seite zu scannen.**



2) Oder suchen Sie den Namen der App:
Setracker in Apple Store oder Google Play,
um sie herunterzuladen und zu installieren.



4. Registrierung

1) Sobald die Installation abgeschlossen ist, beginnen Sie, Ihr persönliches Konto zu registrieren.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 0,15 characters

Account : Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oce...

OK

▲ Registrierungscode: ID-Nummer oder Registrierungscode, nicht die IMEI-Nummer

▲ Konto: Ihre Überwachungstelefonnummer

▲ Benutzeralias: Name des Kindes


▲ Passwort: Legen Sie ein sechsstelliges Passwort fest (nicht vergessen)

▲ Wählen Sie die Sprache der App:

Wählen Sie Ihren Standort (HK, Europa und Afrika, Asien und Ozeanien, Nordamerika und Südamerika)

5. Anmelden

Nach der Registrierung versuchen Sie, sich anzumelden.

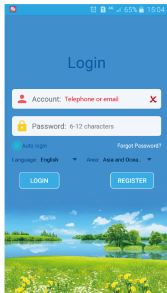


▲ Geben Sie Ihr Konto und Passwort ein

▲ Wählen Sie die Sprache der App:

Wählen Sie Ihren Standort (HK, Europa und Afrika, Asien und Ozeanien, Nordamerika und Südamerika)


6. Gerät hinzufügen

Bitte gehen Sie zu „Ich“, um die Geräteliste zu finden, und scannen Sie den Registrierungscode (im Uhrenmenü oder auf der Rückseite der Uhr), um Ihre Uhr hinzuzufügen.

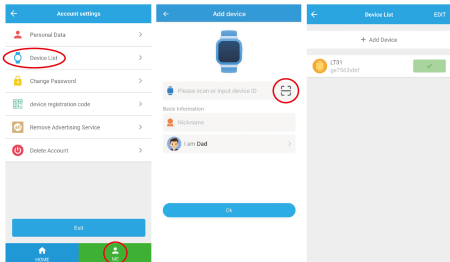


7. Überprüfen Sie die korrekte Verbindung mit der Uhr

Bitte gehen Sie zu „Uhr suchen“, um zu überprüfen, ob die Uhr korrekt verbunden ist; dies bedeutet, dass die Verbindung zwischen der Uhr und der App erfolgreich hergestellt wurde.

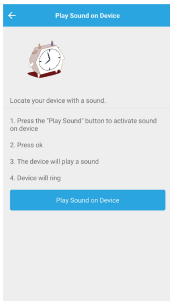

8. Einstellungen

1) Melden Sie sich an und gehen Sie zu den Einstellungen, klicken Sie auf das Telefonbuch oder Kontakte und speichern Sie die benötigten Nummern. Gleiches gilt für die anderen Funktionen.

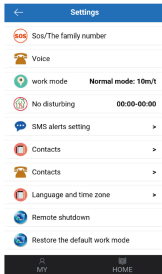

- ▲ Legen Sie eine SOS-Nummer fest (Mama/Papa/Bru-
der?)
- ▲ Nur die Nummern, die im Telefonbuch oder in den
Kontakten gespeichert sind, dürfen die Uhr anrufen. Es
wird empfohlen, auch die Freunde des Kindes
hinzuzufügen.
- ▲ Sie sollten die Nummern in der App speichern, dann
kann die Uhr diese Nummern anrufen.
- ▲ Denken Sie daran, auf die Speichern-Taste zu klicken.


9. Anrufe

A. Vom Uhr aus anrufen:

- 1) Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die Telefonbuch-Oberfläche zu finden; tippen Sie darauf, und Sie sehen die von der App gespeicherten Nummern, dann wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- 2) Halten Sie die Taste 1 gedrückt, und die Uhr ruft automatisch die 3 SOS-Nummern nacheinander an, bis eine Antwort erfolgt; wenn nicht, startet eine zweite Anrufrunde.
- 3) Drücken Sie kurz die Taste 1, um den Anruf abzuberechnen.

B. Die Uhr vom Telefon aus anrufen:

Wählen Sie die Telefonnummer des Kindes, um anzurufen; drücken Sie die Taste 2, um den Anruf entgegenzunehmen, und die Taste 1, um abzuberechnen.

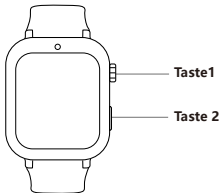

10. Standort

- 1) Schalten Sie die Uhr ein und stellen Sie sicher, dass sie Signal hat.
- 2) Öffnen Sie die Karte in der App, klicken Sie auf „Standort“ und die Echtzeitposition Ihres Kindes wird angezeigt.

Hinweise:

Wenn sich die Uhr in Innenräumen befindet, wird sie normalerweise über LBS oder WLAN positioniert, und Abweichungen sind unvermeidlich, abhängig von der Entfernung zwischen Uhr und Basisstation sowie der Umgebung.

Erinnerung:

Die GPS-Ortung im Freien hängt vom Modell ab; sie ist nicht bei allen Modellen standardmäßig vorhanden. Bitte überprüfen Sie dies bei Ihrem Verkaufszentrum oder Kundenservice.

Einige Punkte, die bei der SIM-Karte überprüft werden sollten

- 1: Verfügt über GPRS-Netz
- 2: Verfügt über 4G-Datenübertragung
- 3: Kann die Anrufer-ID anzeigen

FAQ (Häufig gestellte Fragen):

Auch wenn Sie die SIM-Karte eingelegt haben, gibt es kein Signal

- (1) Überprüfen Sie den Typ und die Größe der Karte, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist, und prüfen Sie auch, ob die Karte 4G-Netz unterstützt.
- (2) Überprüfen Sie, ob die Karte korrekt eingelegt ist. Schalten Sie zuerst die Uhr aus, legen Sie dann die Karte ein und schalten Sie die Uhr wieder ein.

Wenn Sie die Nummern speichern, wird angezeigt, dass das Gerät keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann

- (1) Überprüfen Sie, ob nach dem Einlegen der Karte Signal vorhanden ist und ob die Uhr bei einem Anruf klingelt.
- (2) Überprüfen Sie, ob die Uhr eingeschaltet ist (bevor Sie die App verwenden, muss die Uhr eingeschaltet sein).

- 3) Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ein Datenpaket hat, dass Sie das Guthaben bezahlt haben und dass die SIM-Karte für Anrufe verfügbar ist.
- 4) Überprüfen Sie, ob die ID der Uhr mit der ID auf den Etiketten übereinstimmt.
- 5) Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie pw,123456,ts# an die in der Uhr eingelegte Nummer; Ihr Telefon erhält eine Nachricht von der Uhr. Bitte senden Sie die Nachricht und die Rückseite der Uhr an Ihren lokalen Händler, der das Problem so schnell wie möglich lösen wird.

Wenn Sie die Uhr anrufen, zeigt sie an, dass die gewählte Nummer besetzt ist; versuchen Sie es später erneut.

- 1)Überprüfen Sie, ob nach dem Einlegen der SIM-Karte Signal vorhanden ist.
- 2)Überprüfen Sie, ob Sie die Telefonnummern in Ihrer App gespeichert haben.
- 3)Überprüfen Sie, ob der Nicht-Stören-Modus in der App aktiviert ist und ein Zeitplan eingestellt wurde; falls ja, schalten Sie ihn auf Aus.

4. Die Zeit wird nicht automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die SIM-Karte einlegen (muss Daten enthalten), aktualisiert die Uhr die Zeit automatisch, was einige Minuten dauern kann. Wenn dies nicht geschieht, senden Sie `pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` von Ihrem Telefon an die Uhr; sobald Ihr Telefon eine Antwort erhält, starten Sie die Uhr neu.

5. Gehen Sie nach draußen und versuchen Sie es erneut. (Nur zur Überprüfung der GPS-Ortung!)

1) Gehen Sie nach draußen und versuchen Sie es erneut. (Nur zur Überprüfung der GPS-Ortung!)

2) Wenn die Uhr in den SCHLAFMODUS wechselt, wechselt sie in den STROMSPARMODUS, was bedeutet, dass die Funktion zum Hochladen von Daten deaktiviert ist. In diesem Moment können Sie die Position aktualisieren und die Uhr schütteln, um sie aufzuwecken.

6. Lädt nicht und lässt sich nicht einschalten

Die Batterie ist in einen Selbstschutzmodus gegangen; gehen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch:

1) Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel, um zu prüfen, ob das Original beschädigt ist.



2) Halten Sie die POWER-Taste 50 Sekunden lang gedrückt, laden Sie dann die Uhr auf. Nach 1 Minute zeigt die Uhr das Laden an; zu diesem Zeitpunkt können Sie die Uhr neu starten.
3) Wenn es immer noch nicht funktioniert, hat die Uhr eine Erholungszeit: Nach zwei Tagen ohne Strom laden Sie sie erneut auf, dann sollte sie funktionieren.

7. Kein Ton auf Uhr oder Telefon. Überprüfen Sie die Lautstärke (+ / -) während eines Anrufs. Wenn die Uhr auf Maximum gestellt ist und immer noch kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher beschädigt und muss repariert werden.

8. Die Uhr kann keine Anrufe empfangen. Beantragen Sie bei Ihrem lokalen Betreiber die Funktion zur Anzeige der Anrufer-ID.

9. Wenn Sie die Uhr zum Anrufen verwenden, zeigt sie an, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Überprüfen Sie das GSM-Signal, das auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn nicht, ist die SIM-Karte möglicherweise locker; versuchen Sie, sie erneut einzulegen.

10. Wie man den PIN-Sperrbildschirm nach Einlegen der SIM-Karte entfernt. Bitte konfigurieren Sie Ihr Smartphone wie folgt: Einstellungen → Sicherheit & Datenschutz → SIM-Sperre einstellen, und deaktivieren Sie dann „SIM-Karte sperren“, wie im folgenden Bild gezeigt.

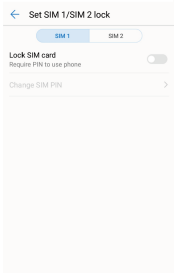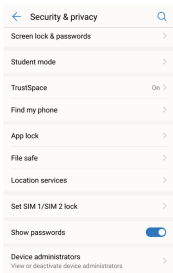

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Guia rápido

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consulta futura

Conteúdo da embalagem e especificações

Conteúdo da embalagem

Relógio	1
Cabo USB	1
Kits de SIM	1
Instruções	1

Especificações:

Produto: Kids Smart Watch

Tensão de carga: 5V

Temperatura de funcionamento: -20°C ~ 60°C


Redes suportadas: 2G GSM, 3G WCDM e 4G TDD/FDD-LTE

Manual de Operação

1. Obter um cartão Nano SIM

1) Prepare primeiro um cartão Nano SIM e o pacote do cartão deve incluir dados de internet e chamadas de voz. Pode comprá-lo junto de operadores de telecomunicações locais. Se tiver alguma dúvida, consulte o serviço de apoio ao cliente.

2) O cartão SIM deve suportar rede 4G com transmissão de dados e tempo de antena.

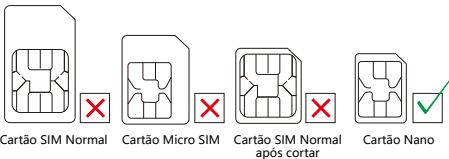
**NO****SI**

Manual de Operação

2. Como instalar o cartão SIM?

1) Retire a bandeja do cartão SIM, coloque o lado do chip virado para cima e insira-o na bandeja.

2) Ligue o relógio até que ele capte sinal.

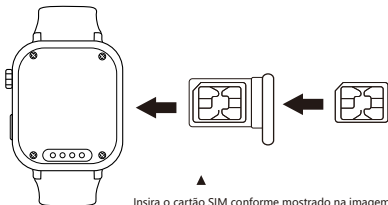

Manual de Operação

3. Descarregar a APP

1) Digitalize o código QR abaixo com a câmara do seu telemóvel para descarregar e instalar a aplicação.



Use o seu telemóvel para digitalizar o código QR à esquerda.



2) Ou procure pelo nome da APP: Setracker na Apple Store ou Google Play para descarregar e instalar.



4. Registo

1) Quando a instalação estiver concluída, comece a registar a sua conta pessoal.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 0-15 characters

Account: Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oceania

OK

▲ Código de registo: número de ID ou código de registo, não o número IMEI

▲ Conta: o seu número de telemóvel de monitorização

▲ Apelido do utilizador: nome do bebé

▲ Palavra-passe: defina uma palavra-passe de seis dígitos (não a esqueça)


▲ Selecione o idioma da APP:

Escolha a sua localização (HK, Europa e África, Ásia e Oceânia, América do Norte e América do Sul)

Manual de Operação

5. Iniciar sessão

Após o registo, tente iniciar sessão.

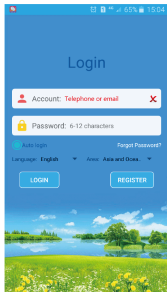

▲ Introduza a sua conta e palavra-passe


▲ Selecione o idioma da APP:

Escolha a sua localização (HK, Europa e África, Ásia e Oceânia, América do Norte e América do Sul)

Manual de Operação


6. Adicionar dispositivo

Por favor, vá a "Eu" para encontrar a lista de dispositivos e digitalize o código de registro (no menu do relógio ou colado na parte de trás do relógio) para adicionar o seu relógio.

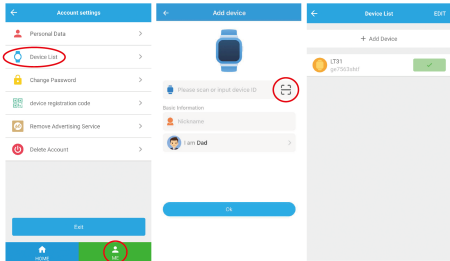


7. Verificar a ligação correta com o relógio

Por favor, vá a "Procurar relógio" para verificar se o relógio está corretamente ligado; isto significa que a ligação entre o relógio e a APP foi realizada com sucesso.

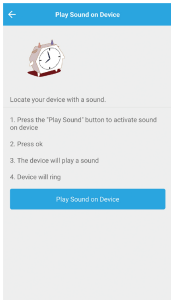

8. Configuração

1) Inicie sessão e vá às configurações, clique na agenda ou contactos e guarde os números de que necessita. O mesmo aplica-se às outras funções.

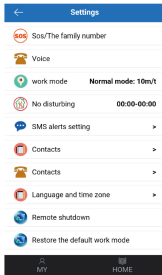

- ▲ Definir um número SOS (Mãe / Pai / Irmão?)
- ▲ Apenas os números guardados no livro de telefones ou contactos têm privilégio para ligar para o relógio; recomenda-se adicionar também os amigos do bebé.
- ▲ Deve guardar os números na App, assim o relógio poderá ligar para esses números.
- ▲ Lembre-se de clicar no botão Guardar.


9. Chamadas

A. Ligar a partir do relógio:

- 1) Deslize o ecrã com o dedo para a esquerda ou direita para encontrar a interface da agenda; clique nela e verá os números guardados pela App, depois escolha o número que deseja ligar.
- 2) Mantenha pressionado o botão 1 e o relógio ligará automaticamente para os 3 números SOS um a um até obter resposta; caso contrário, iniciará uma segunda ronda de chamadas.
- 3) Pressione brevemente o botão 1 para cancelar a chamada.

B. Ligar para o relógio a partir do telefone:

Disque o número de telefone da criança para ligar; pressione o botão 2 para atender e o botão 1 para cancelar.

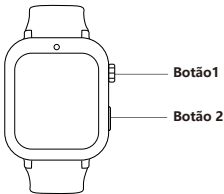

10. Localização

- (1) Ligue o relógio e certifique-se de que ele tenha sinal.
- (2) Abra o mapa na App, clique em "Localização" e será mostrada a posição em tempo real do seu bebê.

Notas:

Se o relógio estiver em interiores, normalmente é posicionado via LBS ou Wi-Fi, e desvios são inevitáveis, dependendo da distância entre o relógio e a estação base, bem como do ambiente.

Lembrete:

A localização GPS ao ar livre depende do modelo; não é uma função obrigatória em todos os modelos. Por favor, verifique com o seu centro de vendas ou serviço de apoio ao cliente.

Centro de Perguntas Frequentes

Alguns pontos a confirmar sobre o cartão SIM

- 1: Tem rede GPRS
- 2: Tem transmissão de dados 4G
- 3: Pode mostrar o ID do chamador

FAQ (Perguntas Frequentes):

Mesmo que tenha inserido o cartão SIM, ainda não há sinal

- (1) Verifique o tipo e tamanho do cartão para garantir que estão corretos e também se o cartão suporta rede 4G.
- (2) Verifique se o cartão está inserido corretamente. Primeiro desligue o relógio, depois insira o cartão e, por fim, ligue o relógio.

Ao guardar os números, indica que o dispositivo não consegue ligar-se à rede

- (1) Verifique se há sinal após inserir o cartão e se o relógio toca ao receber uma chamada.
- (2) Verifique se o relógio está ligado (antes de usar a App, o relógio deve estar ligado).

Centro de Perguntas Frequentes

- 3) Certifique-se de que o cartão SIM tenha um pacote de dados, que tenha pago o saldo do telefone e que o cartão SIM esteja disponível para fazer chamadas.
- 4) Verifique se o ID do relógio coincide com o ID nas etiquetas.
- 5) Se ainda não funcionar, envie pw,123456,ts# para o número inserido no relógio; o seu telefone receberá uma mensagem do relógio. Por favor, envie a mensagem e a tampa traseira do relógio ao seu distribuidor local, que resolverá o problema o mais rapidamente possível.

Quando liga para o relógio, ele indica que o número chamado está ocupado; tente novamente mais tarde.

- 1) Verifique se há sinal após inserir o cartão SIM.
- 2) Verifique se guardou os números de telefone na sua App.
- 3) Verifique se tem o modo Não Perturbe ativado na App e se definiu um horário; se sim, mude para Desligado.

4. El tiempo no se actualiza automáticamente.

Cuando insertes la tarjeta SIM (debe tener datos), el reloj actualizará la hora automáticamente, lo cual puede tardar unos minutos. Si no lo hace, envía `pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` desde tu teléfono al reloj; una vez que tu teléfono reciba respuesta, reinicia el reloj.

5. La función de ubicación no funciona.

1) Sal al exterior y vuelve a intentarlo. (¡Solo para verificar la ubicación GPS!)

2) Cuando el reloj entra en MODO SUEÑO, cambiará a MODO AHORRO DE ENERGÍA, lo que significa que la función de subir datos está apagada. En este momento, puedes refrescar la ubicación y agitar el reloj para despertarlo.

6. Ni carga ni enciende

La batería ha entrado en un modo de autoprotección; sigue los siguientes pasos uno por uno:

1) Prueba con otro cable USB para verificar si el original está dañado.



Centro de Perguntas Frequentes

- 2): Pressione a tecla POWER durante 50 segundos, depois recarregue; após 1 minuto, o relógio indicará que está a carregar; neste momento pode reiniciar.
- 3) Se ainda não funcionar, o relógio tem um tempo de recuperação: após dois dias sem energia, recarregue-o novamente; deverá funcionar.
7. Sem som no relógio ou no telefone. Verifique o volume (+ / -) durante a chamada. Se o relógio estiver no máximo e ainda não houver som, o altifalante está danificado e precisa ser reparado.
8. O relógio não consegue receber chamadas. Solicite ao seu operador local a função de mostrar o ID do chamador.
9. Ao usar o relógio para ligar, indica que não é possível conectar. Verifique o sinal GSM, que aparece no ecrã. Se não houver sinal, a SIM pode estar solta; tente inseri-la novamente.

Centro de Perguntas Frecuentes

10. Como remover o ecrã de bloqueio PIN após inserir o cartão SIM

Por favor, configure o seu smartphone para remover: Definições → Segurança e Privacidade → Definir bloqueio SIM, depois desative "Bloquear cartão SIM", como mostrado na imagem seguinte.

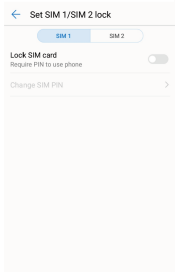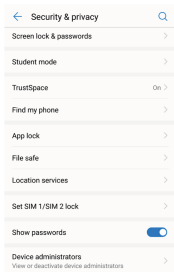

NILAIT
KIDS

SafeGPS

KIDS SMART WATCH



Guide rapide

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement

Contenu du paquet et spécifications

Contenu du paquet

Montre	1
Câble USB	1
Kits de SIM	1
Manuel	1

Spécifications :

Produit : Kids Smart Watch

Tension de charge : 5V


Température de fonctionnement : -20°C ~ 60°C

Réseaux pris en charge : 2G GSM, 3G WCDM et 4G TDD/FDD-LTE

Manuel d'utilisation

1. Se procurer une carte Nano SIM

- 1) Commencez par vous procurer une carte Nano SIM ; l'offre doit inclure un forfait Internet et des appels vocaux. Vous pouvez l'acheter auprès d'opérateurs de télécommunications locaux. Si vous avez des questions, contactez le service client.
- 2) La carte SIM doit prendre en charge le réseau 4G avec transmission de données et appels vocaux.



Carte SIM standard



Carte Micro SIM


Carte SIM standard
après découpe

Carte Nano SIM

NON**OUI**

2. Comment installer la carte SIM ?

- 1) Retirez le support de la carte SIM, puis placez la puce vers le haut et insérez-la dans le support.
- 2) Allumez la montre jusqu'à ce que le signal soit capté.

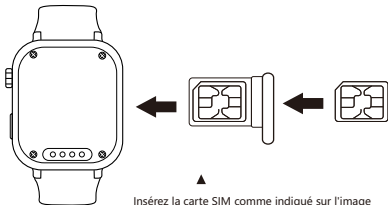

Manuel d'utilisation

3. Télécharger l'application

1) Scannez le code QR ci-dessous à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone pour télécharger et installer l'application.



**Utilise ton téléphone pour
scanner le code QR à gauche**



2) Ou en recherchant le nom de l'application :
Setracker sur l'App Store ou Google Play pour la
télécharger et l'installer.

4. Inscription

1) Une fois l'installation terminée, commencez à créer votre compte personnel.

Tip: pro, if only with the registration code registration code, if you do not use the registration code ID, after registration, other phones using the same account and password, do not need to register again

License: 0-15 characters

Account: Email

Nickname: 2-30 characters

P_number: Retrieve password

Password: 6-12 characters

R_password: 6-12 characters

Language: English Area: Asia and Oceania

OK

▲ Code d'enregistrement : numéro d'identification ou code d'enregistrement, et non le numéro IMEI

▲ Compte : votre numéro de téléphone de suivi

▲ Pseudonyme : nom du bébé

▲ Mot de passe : définissez un mot de passe à six chiffres (ne l'oubliez pas)


▲ Sélectionnez la langue de l'application :

Choisissez votre emplacement (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Manuel d'utilisation

5. Se connecter

Une fois inscrit, essayez de vous connecter.

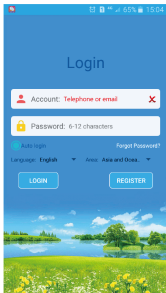

▲ Entrez votre identifiant et votre mot de passe


▲ Sélectionnez la langue de l'application :

Choisissez votre région (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Manual de Operación

6. Añadir dispositivo


Por favor, ve a "Yo" para encontrar la lista de dispositivos y escanea el código de registro (en el menú del reloj o pegado en la parte trasera del reloj) para añadir tu reloj.

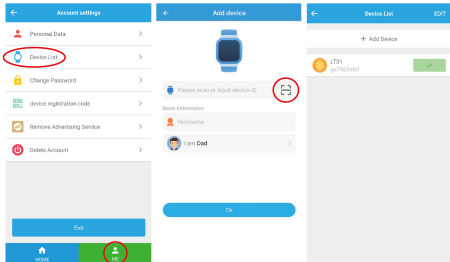

Manual de Operación


7. Verificar la vinculación correcta con el reloj

Por favor, ve a "Buscar reloj" para verificar que el reloj está correctamente vinculado; esto significa que la conexión entre el reloj y la APP se ha realizado con éxito.

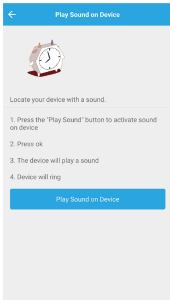

8. Paramètres

1) Connectez-vous, accédez aux paramètres, cliquez sur le répertoire ou les contacts, puis enregistrez les numéros dont vous avez besoin. La procédure est la même pour les autres

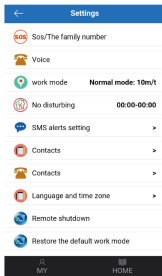

- ▲ Définissez un numéro d'urgence (maman, papa, grand frère ?)
- ▲ Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire ou les contacts peuvent appeler la montre ; pensez à ajouter également les amis de bébé.
- ▲ Vous devez enregistrer les numéros dans l'application pour que la montre puisse les appeler.
- ▲ N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer ».


9. Appels

A. Passer un appel depuis la montre :

- 1) Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran pour accéder au répertoire ; appuyez dessus pour afficher les numéros enregistrés par l'application, puis sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.
- 2) Maintenez le bouton 1 enfoncé pour appeler automatiquement les 3 numéros SOS l'un après l'autre jusqu'à ce que l'un d'entre eux réponde ; sinon, une deuxième série d'appels sera lancée.
- 3) Appuyez brièvement sur le bouton 1 pour annuler l'appel.

B. Appeler la montre depuis le téléphone :

Composez le numéro de téléphone de l'enfant pour l'appeler ; appuyez sur le bouton 2 pour répondre et sur le bouton 1 pour annuler.

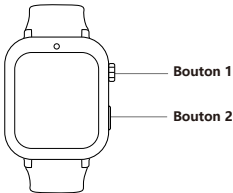

10. Localisation

(1) Allumez la montre et assurez-vous qu'elle capte un signal.

(2) Ouvrez la carte dans l'application, cliquez sur « Localisation » et la position en temps réel de votre bébé s'affichera.

Remarques :

Si la montre se trouve à l'intérieur, elle se positionne généralement via LBS ou Wi-Fi, et un écart est inévitable, en fonction de la distance entre la montre et la station de base, ainsi que de l'environnement.

Rappel :

La localisation GPS en extérieur dépend du modèle ; cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les modèles. Veuillez vérifier auprès de votre point de vente ou du service client.

Foire aux questions

Quelques points à vérifier concernant la carte SIM

- 1 : Elle dispose d'un réseau GPRS
- 2 : Elle prend en charge la transmission de données 4G
- 3 : Elle permet d'afficher l'identifiant de l'appelant

FAQ (Foire aux questions) :

Même si vous avez inséré la carte SIM, vous n'avez toujours pas de signal

- (1) Vérifiez le type et la taille de la carte pour vous assurer qu'ils sont corrects, et vérifiez également si la carte dispose d'un réseau 4G.
- (2) Vérifiez que la carte est correctement insérée. Éteignez d'abord la montre, insérez ensuite la carte, puis rallumez la montre.

Lorsque vous enregistrez des numéros, un message indique que l'appareil ne peut pas se connecter au réseau

- (1) Vérifiez s'il y a du réseau après avoir inséré la carte et si la montre sonne lorsque vous recevez un appel.
- (2) Vérifiez que la montre est allumée (avant d'utiliser l'application, la montre doit être allumée).

Foire aux questions

- 3) Assure-toi que la carte SIM dispose d'un forfait de données, que le crédit de ton téléphone a été rechargé et que la carte SIM permet de passer des appels.
- 4) Vérifie si l'identifiant de la montre correspond à celui indiqué sur les étiquettes.
- 5) Si cela ne fonctionne toujours pas, envoyez pw,123456,ts# au numéro enregistré dans la montre ; votre téléphone recevra un message provenant de la montre. Veuillez envoyer le message et le couvercle arrière de la montre à votre revendeur local, qui résoudra le problème dans les plus brefs délais.

Lorsque vous appelez la montre, un message vous indique que le numéro composé est occupé ; réessayez plus tard.

- 1) Vérifiez si vous avez du réseau après avoir inséré la carte SIM.
- 2) Vérifiez que vous avez enregistré les numéros de téléphone dans votre application.
- 3) Vérifiez si le mode NE PAS DÉRANGER est activé dans l'application et si vous avez configuré un horaire ; si c'est le cas, désactivez-le.

4. L'heure ne se met pas à jour automatiquement.

Lorsque vous insérez la carte SIM (qui doit disposer d'un forfait de données), la montre actualise automatiquement l'heure, ce qui peut prendre quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, envoyez `pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` depuis votre téléphone vers la montre ; une fois que votre téléphone a reçu une réponse, redémarrez la montre.

5. La fonction de localisation ne fonctionne pas.

1) Sortez à l'extérieur et réessayez. (Uniquement pour vérifier la localisation GPS !)

2) Lorsque la montre passe en MODE VEILLE, elle bascule en MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ce qui signifie que la fonction de transmission des données est désactivée. À ce moment-là, vous pouvez actualiser la localisation et secouer la montre pour la réveiller.

6. Ne se charge pas et ne s'allume pas

La batterie est passée en mode d'autoprotection ; suivez les étapes suivantes une par une :

1) Essayez un autre câble USB pour vérifier si le câble d'origine est endommagé.

Foire aux questions

- 2) Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant 50 secondes, puis rechargez la montre ; au bout d'une minute, un indicateur de recharge s'affichera à l'écran et vous pourrez la redémarrer.
- 3) Si elle ne fonctionne toujours pas, la montre a besoin d'une période de récupération : au bout de deux jours, la batterie sera à plat ; rechargez la montre et elle devrait fonctionner.
7. Aucun son n'est audible ni sur la montre ni sur le téléphone. Vérifiez le volume + - pendant l'appel. Si la montre est réglée au maximum et qu'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur est probablement endommagé et doit être réparé.
8. La montre peut recevoir n'importe quel appel. Demandez à votre opérateur local la fonction d'identification de l'appelant.
9. Lorsque vous utilisez la montre pour passer un appel, elle indique qu'elle ne parvient pas à se connecter. Vérifiez le signal GSM, qui s'affiche à l'écran. Si ce n'est pas le cas, votre carte SIM s'est peut-être délogée ; essayez de la réinsérer.

Foire aux questions

10. Comment désactiver l'écran de verrouillage par code PIN après avoir installé la carte SIM. Veuillez configurer votre smartphone pour le désactiver : Paramètres → Sécurité et confidentialité → Configurer le verrouillage de la carte SIM, puis désactivez « Verrouiller la carte SIM » comme indiqué sur l'image ci-dessous.

