

USER MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL D'ISTRUCCIONS
MANUALE D'USO
MANUEL DE L'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE USUÁRIO


NILAIT



NI-SOUNDBSU-200ATM

**Barra de sonido con
subwoofer 5.1.2 Dolby Atmos**

Bluetooth sound bar
Barra de sonido bluetooth
Barra de so bluetooth
Barra audio bluetooth
Barre de son Bluetooth
Bluetooth-Soundbar
Barra de som bluetooth

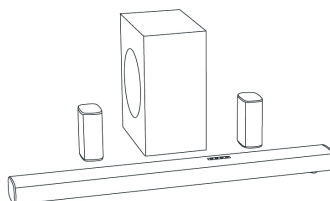

Dolby Atmos Sound bar with subwoofer 5.1.2

NI-SOUNDBSU-200ATM



Note: The picture is for reference only. If there is any error with the actual machine, please refer to the actual product

Dear Customer,

Please read the instruction manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

Important Notice:

Please retain original packaging for Warranty purposes.

Please return with ALL supplied accessories.

Supplier reserves the right to make changes at any time without prior notice.

TO COSTUMERS

Welcome to purchase our 5.1.2 Channel Home Theatre Soundbar that comes with Dolby Atmos technology! We are very grateful for your patronage! In order to fully utilize your device's functions, please read this instruction manual carefully before use.

This will make it easy for you to master the connection methods and key points. You will also find that we have made various explorations to meet your requirements in terms of design, manufacturing process, and humanization of operation, etc. Keep this manual properly. Please keep this manual in a safe place for future reference.

OPEN DE PACKAGE

Please carefully open the package, confirm the following accessories, and place them in one place to prevent lose.

ATTENTION

Thank you for purchasing our products.

Please read the instruction before using this product and use it correctly. For better service, the contents of this user's manual may change without further notice due to changes in product performance and functionality. In order to maintain good performance, do not use in places that are too cold, too hot, dusty or humid.

More attention should be paid to the following situations:

- Humid or under water
- Heater or high temperature
- Exposed to sunlight
- Easy to fall
- Do not disassemble the machine without authorization, otherwise the warranty will be lost.

WARNING



- Please pay attention to water, the product should not be exposed to water droplets or water splashing, and the body should not be placed with a liquid-filled item such as a vase to avoid accidents.



- 2. To avoid fire or electric shock, check whether the grid voltage is the same as the voltage specified on this machine.

SET UP

Features & Specifications

- 37" length
- Supports Bluetooth 5.3, range 60ft.
- 5.1.2 channel stereo sound with Dolby Atmos
- Digital volume control
- Full-function remote
- Optical audio input
- Aux In(3.5mm audio input)
- HDMI input
- HDMI out
- USB playback

Includes:


- Remote control
- 3.5mm to RCA cable
- Power adaptor for soundbar
- AC power plug for subwoofer
- Wall-mounted screws
- Type C charging cable 2pcs

Power

Plug the power adapters for the sound bar and the subwoofer into their respective DC inputs on the back of the units and stand wall outlet.

Remote control battery



Remote control: requires 2 AAA batteries

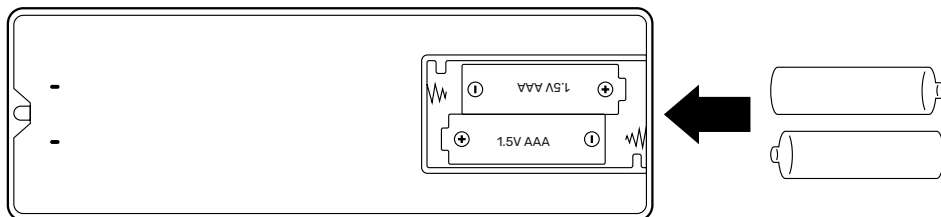


PRODUCT PANEL INTRODUCTION

Button and jack definition:

1. Power: Power on/off
2. Decrease the volume
3. Increase the volume
4. Mode: Short press to modes switch, long press to subwoofer/satellites connecting.

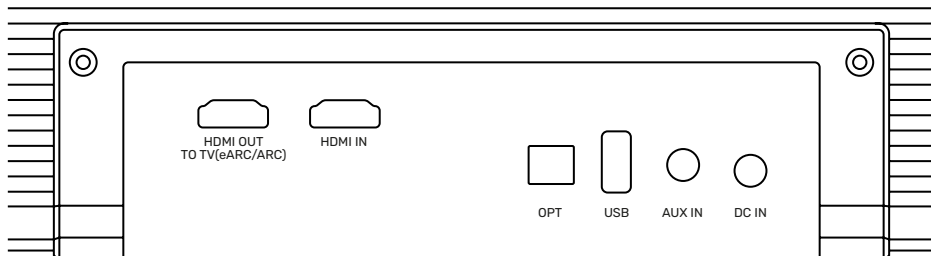

5. HDMI Out: HDMI receiver input jack (TV eARC, ARC)
6. HDMI IN: HDMI signal source input jack Blu-ray DVD player, cable box, satellite box, etc.)
7. OPTICAL
8. USB PORT: Audio input from a USB storage device, Upgrade software of this product.
9. Aux in: Auxiliary Audio input from MP3/Phone/ set-top box devices.
10. DC in

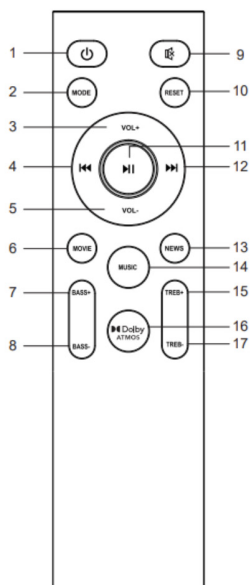

Remote

Functions & Controls

1. Power: Power on/off
2. MODE: Modes switch
3. VOL+: Master volume up
4. ◀◀ : Previous program (only work under USB & BT mode)
5. VOL-: Master volume down
6. MOVIE: Movie mode
7. BASS+: Increase bass
8. BASS+: Increase bass
9. 🔇 : Mute mode
10. RESET
11. ▶▶ : Short press to Play/Pause, long press to disconnect BT
12. ▶▶ : Next program(only work under USB & BT mode)
13. NEWS: News mode
14. MUSIC: Music mode
15. TREB+: Increase treble
16. Dolby Atmos: Dolby Atmos effect
17. TREB-: Decrease treble

Remarks:

It is in 2.1channel output when the playback is not Dolby Atmos sources, you can press the Dolby Atmos button on remote control to realize 5.1.2 channel effect!

OPERATIONS

Remarks:

During the pairing operation process, satellite speakers and the subwoofer need to be under pairing state at the same time, then operate the soundbar for finishing pairing.

Pairing procedure**1. Preparing the devices**

Before starting pairing, make sure that:

- The soundbar, tweeters, satellite speakers, and subwoofer are correctly positioned and have access to a power source.
- The devices are turned on and ready for connection.

2. Activating Bluetooth mode on the soundbar

- Turn on the soundbar.
- Select Bluetooth (BT) mode via the built-in display.

3. Turning on the tweeters and connecting the subwoofer


- Turn on the left and right tweeters.
- Connect the subwoofer to the power supply.

4. Synchronizing the devices

- Press the power button on each tweeter twice.
- Press the power button on the subwoofer twice.
- Check that the indicator lights on these devices start flashing rapidly.

5. Completing pairing

- Press and hold the mode switch button on the soundbar (Bluetooth, AUX, HDMI...) for at least 3 seconds, then release it.
- If the lights on the tweeters and subwoofer remain steady, pairing has been successful.
- If any lights continue to flash (either on the tweeters or subwoofer), repeat the procedure until a stable connection is achieved.

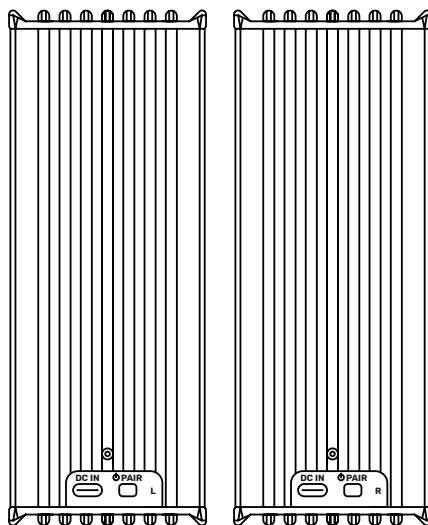


Left satellite speaker

Right satellite speaker

Additional considerations

If pairing is not completed successfully:

- Make sure all devices are turned on and in sync mode.
- Verify that you are using the correct sequence of button presses and hold the buttons for the specified time.
- Repeat the procedure if any lights continue to flash, as this indicates that one or more components are not properly connected.

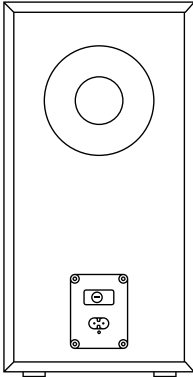

Remarks:

1. The satellite speakers and subwoofer have been connected to soundbar in default. User just need to power on the whole sets to start using.
2. When satellite speakers are in lower power. Please use the Type-c charging cable to connect the 5V/1A adapter to charge. During the charging process, the red indicator light is on, and the red indicator light is off when fully charged.

Select Modes

Press the MODE button on the soundbar or on the remote control to select the BT, AUX, OPTICAL, HDMI in, HDMI Out, USB mode. The selected mode will show on the display.

• Bluetooth Mode

Turn on the sound bar and then short-press the MODE button to select BT mode and LED display "BT" on the sound bar will flicker in the Bluetooth pairing mode.

Activate the pairing function on your phone or other compatible device & select "NilaitH200ATM" for BT connection.

1. When successfully paired, you will hear a tone and LED display stops flickering. Then music on your phone or other compatible device that you selected can be played on the sound bar.
2. You can use the volume buttons on the sound bar or on the remote controller to adjust the volume to your requirements
3. Short press "⏮" to play and pause music. Short press "⏮" or "⏭" to previous or next song.
4. To disconnect, long press the "⏮" button on the remote control., At this time, another mobile phone device can be used to connect Bluetooth playing; If the connection is not selected, the soundbar will be on waiting for connection status.

Notes:

- If your pairing device gets switched off or gets manually disconnected, the sound bar will automatically enter pairing mode.
- A successful connection will be re-established with the already paired device(s) once you re-enter wireless range (10m). To connect to other devices, repeat the above pairing steps.
- There is no automatic shutdown in pairing mode. The sound bar will remain in pairing mode even if no device is paired, so switch off if not in use.

- **Aux In Mode**

Requires a 3.5mm audio cable (not included).

1. Connect a 3.5mm audio cable to the Aux In on the unit and the audio output/headphone jack on an audio device.
2. Power on the soundbar and press MODE button to select AUX Mode.
3. Use the controls on the connected device to select and play audio. Be sure the volume on your connected device is audible when you begin playing.

- **HDMI IN Mode(Blu-ray DVD player, cable box, satellite box, etc.)**

1. Power on the soundbar and press MODE button to select HDMI Mode.
2. Connect the HDMI HD cable to the TV eARC or ARC jack, and the other end to the "HDMI OUT" jack on the back of the soundbar. And then connect another HDMI HD cable to the Blu-ray DVD player, cable box, satellite box, etc., and the other end to the "HDMI IN" jack on the back of the soundbar. Turn on the TV with TV remote control can also turn on the soundbar, select signal source with TV remote control, enter into operation screen of Blu-ray DVD player, cable box, satellite box, etc., choose the sources to playback with their remote control.

- **HDMI OUT Mode (HD music decoding playback)**

1. Power on the soundbar and press MODE button to select eARC/ARC Mode.
2. Connect the HDMI HD cable to the TV eARC or ARC jack, and the other end to the "HDMI OUT" jack on the back of the Soundbar. Turn on the TV with TV remote control can also turn on the soundbar, directly detect the digital signal transmitted by the TV to decode and restore the music playback.

- **Optical In Mode**

Requires an audio source with an Optical Audio Output and a Digital Optical Audio Cable

1. Using a Digital Optical Audio Cable, connect the Optical Input on the soundbar to the Optical Output on your audio source (TV, amplifier, etc.)
2. Power on the soundbar and press MODE button to select OPT Mode.
3. On the connected audio source (TV, amplifier, etc.), be sure the audio settings are set to PCM or Optical Audio.
4. Audio played through the connected audio source (TV, amplifier, etc.) should now be heard through the speaker.

- **USB Mode**

After Power on, connect a USB driver directly into the USB jack, short press the MODE button on the soundbar or remote control to select USB mode, and start playing music from the USB driver.

SPECIFICATION

MODEL	NI-SOUNDBSU-200ATM
Technology	BT / USB / AUX / OPTICAL / HDMI in / HDMI out
3D audio technology	Dolby Atmos
Output power	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Frequency Response	40Hz-20KHz
Signal-to-Noise Ratio	» 72db
Power input	20V,3A adaptor for Soundbar 110V-240V power cord for subwoofer
Bluetooth	5.3, Range: up to 10m
Dimensions	Soundbar: 940*95*65mm Satellite: 150*93*63mm Subwoofer: 192*293*370mm

Barra de sonido con subwoofer 5.1.2 Dolby Atmos NI-SOUNDBSU-200ATM



Nota: La imagen es solo para referencia, si no hay correspondencia con la máquina real, consulte la máquina real.

Estimado cliente:

Antes de usar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Aviso importante:

Conserve el embalaje original para fines de garantía.

Debe devolver el producto con TODOS los accesorios suministrados.

El proveedor se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

PARA LOS CLIENTES

Le presentamos nuestra barra de sonido 5.1.2 Channel Home Theatre con tecnología Dolby Atmos. Estamos muy agradecidos por su compra. Para aprovechar plenamente las funciones de su dispositivo, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usarlo.

Así conocerá los medios de conexión y los puntos clave. También descubrirá que hemos llevado a cabo varias investigaciones para cumplir con sus requisitos en términos de diseño, proceso de fabricación y humanización de la operación, etc. Almacene este manual correctamente. Guarde este manual en un lugar seguro para futura referencia.

APERTURA DEL PAQUETE

Por favor abra cuidadosamente el paquete, confirme que contiene los siguientes accesorios y colóquelos en un lugar seguro para evitar que se pierdan.

ATENCIÓN

Gracias por comprar nuestro producto.

Lea las instrucciones antes de usar este producto y úselo correctamente. El contenido de este manual de usuario se puede cambiar sin previo aviso debido a cambios en el rendimiento y funcionalidad del producto para ofrecer un mejor servicio. Para mantener un buen rendimiento, no lo utilice en lugares demasiado fríos o demasiado calientes, polvorientos o húmedos.

Preste atención especial a las siguientes situaciones:

- Humedad o uso bajo el agua
- Calor o alta temperatura
- Exposición a la luz solar
- Riesgo de caídas
- No desmonte la máquina sin autorización; esto anularía la garantía.

ADVERTENCIA



- Tenga mucho cuidado con el agua. No permita que el producto entre en contacto con gotas o salpicaduras de agua. Para evitar accidentes, el cuerpo no debe colocarse cerca de un artículo lleno de líquido, como un jarrón.
- 2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, asegúrese de que el voltaje de red es el mismo que el especificado en esta máquina.

CONFIGURACIÓN

Características y especificaciones

- 37" de longitud
- Compatible con Bluetooth 5.3, alcance de 20 metros (60 pies).
- Sonido estéreo 5.1.2 canales con Dolby Atmos
- Control digital de volumen
- Mando a distancia con todas las funciones
- Entrada de audio óptica
- Entrada auxiliar (entrada de audio de 3,5 mm)
- Entrada HDMI
- Salida HDMI
- Reproducción USB

Contenido:


- Mando a distancia
- Cable de 3,5 mm a RCA
- Adaptador de corriente para barra de sonido
- Enchufe de CA para subwoofer
- Tornillos de montaje en pared
- Cable de carga tipo C 2 uds.

Encendido

Enchufe los adaptadores de corriente para la barra de sonido y el subwoofer en sus respectivas entradas de CC en la parte posterior de las unidades y la toma de corriente de pared del soporte.

Pila del mando a distancia



Mando a distancia: requiere 2 pilas AAA

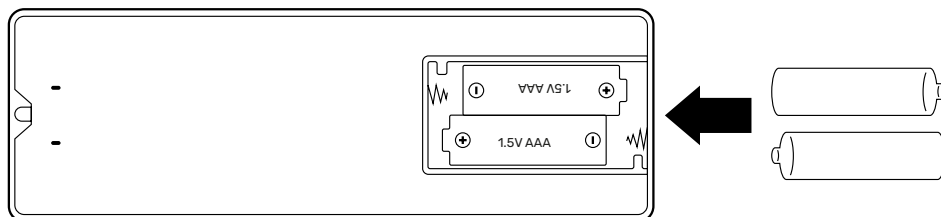

INTRODUCCIÓN AL PANEL DEL PRODUCTO

Funciones de botones y jacks:


1. Power (Encendido): Encendido/apagado
2. Bajar el volumen
3. Subir el volumen
4. Mode (Modo): Cambio de modo con pulsación corta, pulsación larga cambio de conexión de subwoofer/satélites.

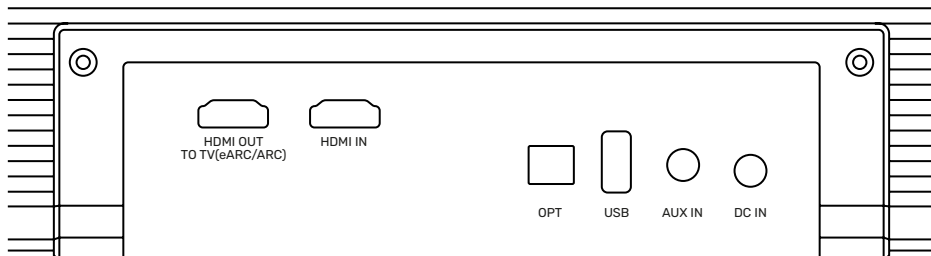

5. HDMI Out: Jack de entrada del receptor HDMI (TV eARC, ARC)
6. HDMI IN: Jack de entrada de señal HDMI (reproductor de DVD Blu-ray, caja de cable, caja de satélite, etc.)
7. OPTICAL
8. USB PORT: Entrada de audio desde un dispositivo de almacenamiento USB, Actualiza el software de este producto.
9. Aux in: Entrada de audio auxiliar desde dispositivos MP3/teléfono/descodificador.
10. DC in

Control remoto

Funciones y controles

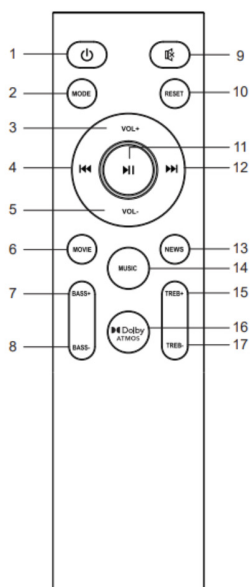

1. Encendido: encendido/apagado
2. MODO: Cambio de modos
3. VOL+: Subir volumen maestro
4. ⏮ : Programa anterior (solo funciona en modo USB y BT)
5. VOL-: Bajar volumen maestro
6. PELÍCULA: Modo película
7. BASS+: aumenta los graves
8. BASS+: aumenta los graves
9. 🔇 : Modo silencio
10. REINICIAR
11. ⏸ : Presione brevemente para reproducir/pausar, presione prolongadamente para desconectar BT
12. ⏭ : Siguiente programa (solo funciona en modo USB y BT)
13. NOTICIAS: Modo noticias
14. MÚSICA: Modo música
15. TREB+: Aumenta los agudos
16. Dolby Atmos: efecto Dolby Atmos
17. TREB-: Disminuir los agudos

Observaciones:

Está en salida de 2.1 canales cuando la reproducción no es de fuentes Dolby Atmos, puede presionar el botón Dolby Atmos en el control remoto para lograr el efecto de 5.1.2 canales.

OPERACIONES

Observaciones:

Durante el emparejamiento, los altavoces satélite y el subwoofer deben estar en estado de emparejamiento al mismo tiempo, y luego se debe operar la barra de sonido para terminar el emparejamiento.

Procedimiento de emparejamiento

1. Preparación de los dispositivos

Antes de comenzar el emparejamiento, asegúrese de que:

- La barra de sonido, los tweeters o altavoces satélite y el subwoofer estén correctamente ubicados y con acceso a una fuente de energía.
- Los dispositivos estén encendidos y listos para la conexión.

2. Activación del modo Bluetooth en la barra de sonido

- Encienda la barra de sonido.
- Seleccione el modo Bluetooth (BT) a través de la pantalla integrada.

3. Encendido de los tweeters y conexión del subwoofer


- Encienda los tweeters izquierdo y derecho.
- Conecte el subwoofer a la corriente eléctrica.

4. Sincronización de los dispositivos

- Presione dos veces el botón de encendido en cada tweeter.
- Presione dos veces el botón de encendido en el subwoofer.
- Verifique que las luces indicadoras de estos dispositivos comiencen a parpadear rápidamente.

5. Finalización del emparejamiento


- Mantenga presionado el botón de cambio de modo en la barra de sonido (Bluetooth, AUX, HDMI...) durante al menos 3 segundos y luego suéltelo.
- Si las luces de los tweeters y del subwoofer permanecen fijas, el emparejamiento se ha realizado con éxito.
- Si alguna luz sigue parpadeando (ya sea de los tweeters o del subwoofer), repita el procedimiento hasta lograr una conexión estable.

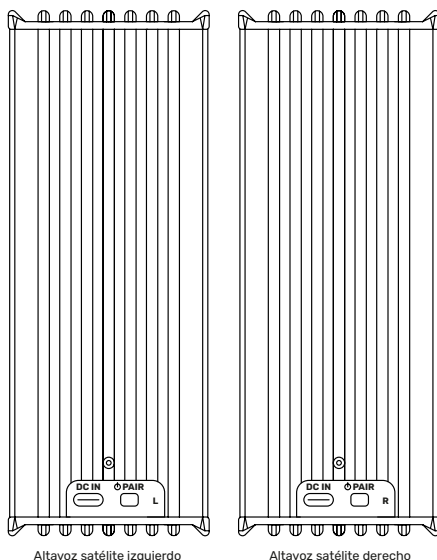

Consideraciones adicionales

Si el emparejamiento no se completa correctamente:

- Asegúrese de que todos los dispositivos estén encendidos y en modo de sincronización.
- Verifique que esté utilizando la secuencia correcta de pulsaciones y mantenga los botones el tiempo indicado.
- Repita el procedimiento si alguna luz sigue parpadeando, pues esto indica que uno o más componentes no están correctamente conectados.

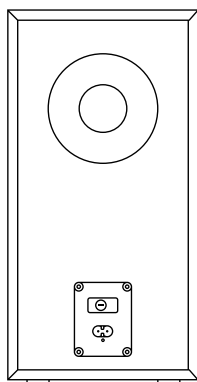

Observaciones:

1. Los altavoces del satélite y el subwoofer se han conectado a la barra de sonido predeterminada. El usuario solo necesita encender todo el conjunto para comenzar a usarlo.
2. Cuando los altavoces de satélite están en menor potencia. Por favor, utilice el cable de carga tipo C para conectar el adaptador de 5V/1A y cargar el dispositivo. Durante el proceso de carga, la luz indicadora roja permanece encendida, y se apaga cuando la carga está completa.

Selección de modos

Pulse el botón MODE en la barra de sonido o en el mando para seleccionar los modos BT, AUX, OPTICAL, HDMI in, HDMI Out, USB. El modo seleccionado aparecerá en la pantalla.

• Modo Bluetooth

Encienda la barra de sonido y luego presione brevemente el botón MODE para seleccionar el modo BT. El indicador LED en la barra de sonido mostrará «BT» y parpadeará en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "NilaitH200ATM" para la conexión BT.

1. Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, escuchará un tono y el indicador LED dejará de parpadear. Luego, la música que seleccione en su teléfono u otro dispositivo compatible se reproducirá en la barra de sonido.
2. Puede utilizar los botones de volumen de la barra de sonido o del mando a distancia para ajustar el volumen a sus necesidades
3. Pulse «▶||» para reproducir y pausar música. Pulse «◀◀» o «▶▶» para ir pasando de una canción a otra.
4. Para desconectar, mantenga presionado el botón «▶||» en el control remoto. En este momento, otro dispositivo móvil puede conectarse para reproducir mediante Bluetooth. Si no se selecciona la conexión, la barra de sonido permanecerá en estado de espera para la conexión.

Notas:

- Si su dispositivo de emparejamiento se apaga o se desconecta manualmente, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
- Si la conexión es correcta, esta se restablecerá con los dispositivos ya emparejados una vez que reingrese al alcance inalámbrico (10 m). Para conectarse a otros dispositivos, repita los pasos de emparejamiento anteriores.
- No hay apagado automático en modo de emparejamiento. La barra de sonido permanecerá en modo de emparejamiento incluso si ningún dispositivo está emparejado, así que debe apagarla si no está en uso.

Modo Aux In

Requiere un cable de audio de 3,5 mm (no incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm al Aux In de la unidad y al jack de salida de audio/auriculares de un dispositivo de audio.
2. Encienda la barra de sonido y pulse el botón MODE para seleccionar el modo AUX.
3. Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio. Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado sea audible cuando comience a reproducir.

Modo HDMI IN (reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, caja de cable, caja de satélite, etc.)

1. Encienda la barra de sonido y pulse el botón MODE para seleccionar el modo HDMI.
2. Conecte el cable HDMI HD al jack de TV eARC o ARC, y el otro extremo al jack «HDMI OUT» en la parte posterior de la barra de sonido. Después, conecte otro cable HDMI HD al reproductor de DVD Blu-ray, caja de cable, caja de satélite, etc., y el otro extremo al conector «HDMI IN» en la parte posterior de la barra de sonido. Encender el televisor con el mando del televisor también encenderá la barra de sonido. Seleccione la fuente de señal con el control remoto del televisor, ingrese a la pantalla de operación del reproductor de Blu-ray, caja de cable, caja de satélite, etc., y elija la fuente para reproducir con sus respectivos controles remotos.

Modo HDMI OUT (reproducción de decodificación de música HD)

1. Encienda la barra de sonido y pulse el botón MODE para seleccionar el modo eARC/ARC.
2. Conecte el cable HDMI HD a la toma de TV eARC o ARC, y el otro extremo al jack «HDMI OUT» en la parte posterior de la barra de sonido. Encender el televisor con el mando también encenderá la barra de sonido, que detectará directamente la señal digital transmitida por el televisor para decodificar y restaurar la reproducción de música.

Modo Entrada óptica

Requiere una fuente de audio con una salida de audio óptica y un cable de audio óptico digital.

1. Usando un cable de audio óptico digital, conecte la entrada óptica de la barra de sonido a la salida óptica de su fuente de audio (TV, amplificador, etc.).
2. Encienda la barra de sonido y pulse el botón MODE para seleccionar el modo OPT.
3. En la fuente de audio conectada (TV, amplificador, etc.), asegúrese de que la configuración de audio esté ajustada a PCM u Optical Audio.
4. El audio reproducido a través de la fuente de audio conectada (TV, amplificador, etc.) ahora debería escucharse a través del altavoz.

Modo USB

Después de encender, conecte un controlador USB directamente en la toma USB, presione brevemente el botón MODE en la barra de sonido o el control remoto para seleccionar el modo USB y comience a reproducir música desde el controlador USB.

ESPECIFICACIÓN

MODELO:	NI-SOUNDBSU-200ATM
Tecnología	BT/ USB/AUX/OPTICAL/HDMI in/HDMI out
Tecnología de audio 3D	Dolby Atmos
Potencia de salida:	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Respuesta de frecuencia	40 Hz-20 KHz
Relación señal-ruido	» 72 db
Entrada de energía	Adaptador 20 V, 3A para barra de sonido Cable de alimentación 110 V-240 V para subwoofer
Bluetooth	5.3, Alcance: hasta 10 m
Dimensiones	Barra de sonido: 940*95*65mm Satélite: 150*93*63mm Subwoofer: 192*293*370 mm

Barra de so amb *subwoofer* 5.1.2 Dolby Atmos NI-SOUNDBSU-200ATM



Nota: La imatge només és de referència, si hi ha algun error amb l'aparell real, consulteu el producte real

Estimat client:

Us demanem que llegiu atentament el manual d'instruccions abans d'utilitzar el producte i que el guardeu a un lloc segur per a futures consultes.

Avís important:

Si us plau, conserveu l'embalatge original a efectes de la garantia.

Si us plau, torneu el producte amb TOTS els accessoris inclosos.

El proveïdor es reserva el dret de fer canvis en qualsevol moment sense avís previ.

ALS CLIENTS

Us presentem la nostra barra de so Home Theatre de 5.1.2 canals amb tecnologia Dolby Atmos! Gràcies per la vostra compra! Per aprofitar al màxim les funcions del dispositiu, llegiu atentament aquest manual d'instruccions abans d'utilitzar-lo.

Així, coneixereu els mètodes de connexió i els punts clau de l'aparell. També observareu que hem inclòs diverses innovacions per satisfer els vostres requisits en termes de disseny, procés de fabricació, humanització de l'operació, etc. Conserveu aquest manual en bones condicions. Si us plau, guardeu aquest manual en un lloc segur per a futures consultes.

OBERTURA DEL PAQUET

Obriu el paquet amb cura, comproveu que conté els accessoris següents i col·loqueu-los en un sol lloc perquè no es perdin.

ATENCIÓ

Gràcies per comprar els nostres productes.

Llegiu les instruccions abans d'utilitzar aquest producte i feu-lo servir correctament. Per oferir un millor servei, el contingut d'aquest manual d'usuari pot canviar sense avís previ degut a canvis en el rendiment i la funcionalitat del producte. Per mantenir un bon rendiment, no l'utilitzeu a llocs massa freds, massa calorosos, polsegosos o humits.

Heu de tenir encara més cura a les següents situacions:

- Si fa humitat o sota l'aigua
- A prop d'una font de calor o amb alta temperatura
- Amb exposició a la llum solar
- A un lloc on pugui caure fàcilment
- No desmunteu la màquina sense autorització. En cas contrari, perdreu la garantia.

AVÍS



- Tingueu cura amb l'aigua: el producte no s'ha d'exposar ni a gotes ni a esquitxades d'aigua i no s'han de col·locar sobre l'aparell objectes com ara gerros plens de líquid per evitar accidents.



- 2. Per evitar incendis o descàrregues elèctriques, comproveu si la tensió de la xarxa és la mateixa que la tensió especificada en aquest aparell.

INSTAL·LACIÓ

Característiques i especificacions

- 37" de longitud
- Compatible amb Bluetooth 5.3 i amb un abast de 60 peus.
- So estàereo de 5.1.2 canals amb Dolby Atmos
- Control de volum digital
- Comandament a distància amb totes les funcions
- Entrada d'àudio òptic
- Entrada auxiliar (entrada d'àudio de 3,5 mm)
- Entrada HDMI
- Sortida HDMI
- Reproducció USB

Inclou:


- Comandament a distància
- Cable de 3,5 mm a RCA
- Adaptador de corrent per a la barra de so
- Endoll d'alimentació AC per a *subwoofer*
- Cargols de paret
- Cable de càrrega tipus C 2 peces

Connexió

Connecteu els adaptadors de corrent de la barra de so i del *subwoofer* a les seves entrades DC respectives a la part posterior de les unitats i a la presa de corrent.

Piles del comandament a distància



Comandament a distància: necessita 2 piles AAA

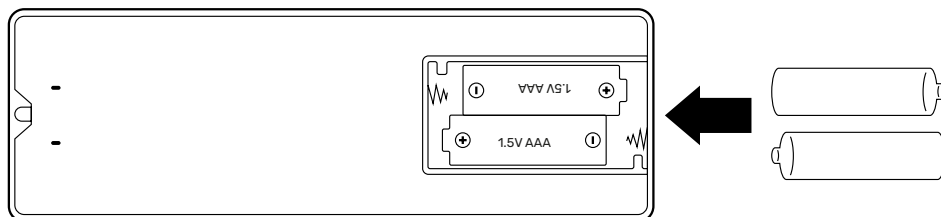

PRESENTACIÓ DEL PANELL DEL PRODUCTE

Definició de botons i preses:


1. Connexió Encendre/apagar
2. Disminuir el volum
3. Augmentar el volum
4. Mode: Premeu breument per canviar de mode, premeu una estona per connectar *subwoofer*/satèl·lits.

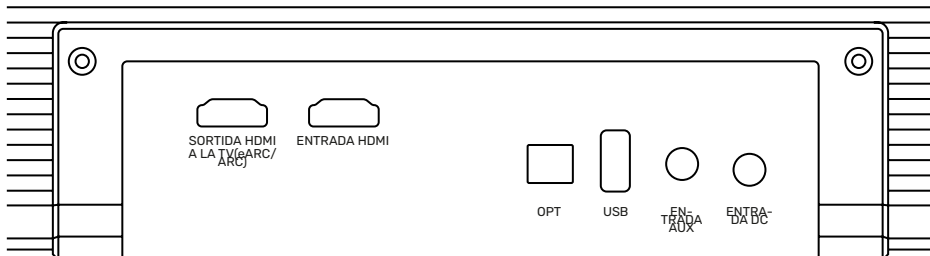

5. Sortida HDMI: Presa d'entrada del receptor HDMI (TV EARC, ARC)
6. ENTRADA HDMI: Presa d'entrada de font de senyal HDMI, reproductor de DVD Blu-ray, caixa de cable, caixa de satèl·lit, etc.)
7. PUERTO ÓPTICO
8. DE USB: Entrada d'àudio des d'un dispositiu d'emmagatzematge USB, actualització del programari d'aquest producte.
9. Entrada AUX: Entrada d'àudio auxiliar des de dispositius MP3/telèfon/descodificador.
10. Entrada DC

Comandament a distància

Funcions i controls

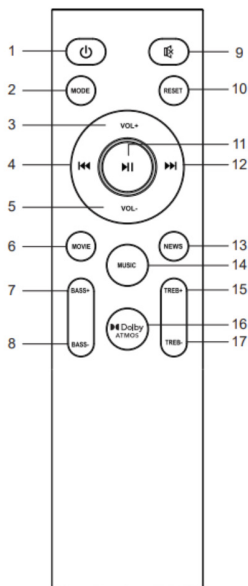

1. Alimentació: encendre/apagar
2. MODE: Canvi de modes
3. VOL+: Puja el volum principal
4. **⏮**: Programa anterior (només funciona en mode USB i BT)
5. VOL-: Baixa el volum principal
6. MOVIE: Mode pel·lícula
7. BASS+: augmenta els baixos
8. BASS+: augmenta els baixos
9. **🔇**: Mode de silenci
10. RESET
11. **⏸**: Premeu breument per reproduir/pausa, premeu llargament per desconnectar BT
12. **⏭**: Programa següent (només funciona en mode USB i BT)
13. NOTÍCIAS: Mode de notícies
14. MÚSICA: Mode de música
15. TREB+: augmenta els aguts
16. Dolby Atmos: efecte Dolby Atmos
17. TREB-: Disminueix els aguts

Observacions:

Es troba a la sortida de 2.1 canals quan la reproducció no és fonts Dolby Atmos, podeu prémer el botó Dolby Atmos del comandament a distància per obtenir un efecte de canal 5.1.2!

OPERACIONS

Observacions:

Durant el procés de vinculació, els altaveus satèl·lit i el *subwoofer* han d'estar en estat de sincronització al mateix temps i, a continuació, heu de fer servir la barra de so per acabar finalitzar la vinculació.

Procediment d'aparellament

1. Preparació dels dispositius

Abans de començar l'aparellament, asseguri's que:

- La barra de so, els tweeters o altaveus satèl·lit i el subwoofer estiguin correctament situats i amb accés a una font d'energia.
- Els dispositius estiguin encesos i llestos per a la connexió.

2. Activació del mode Bluetooth en la barra de so

- Encengui la barra de so.
- Seleccioni el mode Bluetooth (BT) a través de la pantalla integrada.

3. Encès dels tweeters i connexió del subwoofer


- Encengui els tweeters esquerre i dret.
- Connecti el subwoofer al corrent elèctric.

4. Sincronització dels dispositius

- Pressioni dues vegades el botó d'encesa en cada tweeter.
- Pressioni dues vegades el botó d'encesa en el subwoofer.
- Verifiqui que les llums indicadores d'aquests dispositius comencin a parpellejar ràpidament.

5. Finalització de l'aparellament

- Mantingui pressionat el botó de canvi de mode en la barra de so (Bluetooth, AUX, HDMI...) durant almenys 3 segons i després deixi-ho anar.
- Si les llums dels tweeters i del subwoofer romanen fixes, l'aparellament s'ha realitzat amb èxit.
- Si alguna llum continua parpellejant (ja sigui dels tweeters o del subwoofer), repeteixi el procediment fins a aconseguir una connexió estable.

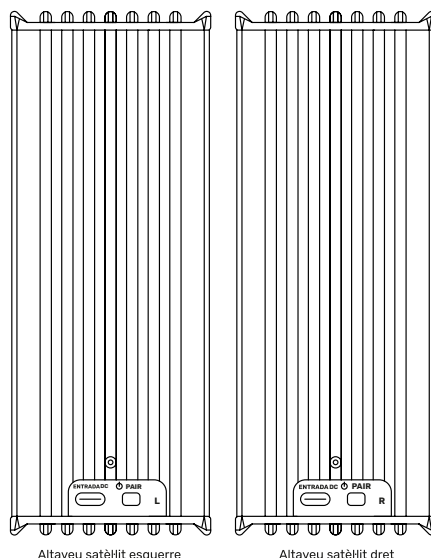


Altaveu satèl·lit esquerre

Altaveu satèl·lit dret

Consideracions addicionals

Si l'aparellament no es completa correctament:

- Asseguri's que tots els dispositius estiguin encesos i en mode de sincronització.
- Verifiqui que estigui utilitzant la seqüència correcta de pulsacions i mantingui els botons el temps indicat.
- Repeteixi el procediment si alguna llum continua parpellejant, perquè això indica que un o més components no estan correctament connectats.

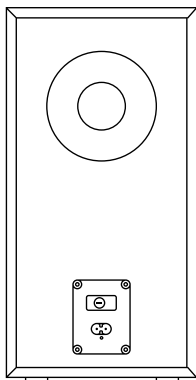

Observacions:

1. Els altaveus satèl·lit i el *subwoofer* estan connectats a la barra de so de manera predeterminada. L'usuari només ha d'encendre el conjunt per començar a utilitzar-lo.
2. Quan els altaveus satèl·lit tenen poca bateria. Utilitzeu el cable de càrrega tipus C per connectar l'adaptador de 5 V/1 A per carregar. Durant el procés de càrrega, el llum indicador vermell s'encendrà, i s'apagarà quan els altaveus estiguin completament carregats.

Selecció dels modes

Premeu el botó «MODE» de la barra de so o del comandament a distància per seleccionar el mode BT, AUX, ÒPTIC, entrada HDMI, sortida HDMI, USB. El mode seleccionat es mostrarà a la pantalla.

• Mode Bluetooth

Enceneu la barra de so i, a continuació, premeu breument el botó MODE per seleccionar el mode BT i l'indicador LED BT de la barra de so parpellejarà durant el mode de vinculació Bluetooth.

Activeu la funció de vinculació al vostre telèfon o a un altre dispositiu compatible i seleccioneu "NilaitH200ATM" per a dur a terme la connexió BT.

1. Quan es vinculi correctament, sentireu un to i l'indicador LED deixarà de parpellejar. A continuació, la música del telèfon o del dispositiu compatible que seleccioneu es podrà reproduir a la barra de so.
2. Podeu utilitzar els botons de volum de la barra de so o del comandament a distància per ajustar el volum segons les vostres necessitats.
3. Premeu breument «▶||» per reproduir i posar en pausa la música. Premeu breument «◀◀» o «▶▶» a la cançó anterior o següent.
4. Per desconnectar, premeu una estona el botó «▶||» del comandament a distància. Aleshores, podreu utilitzar un altre dispositiu de telèfon mòbil per connectar-vos a la reproducció Bluetooth. Si la connexió no està seleccionada, la barra de so es mantindrà activada esperant l'estat de connexió.

Notes:

- Si el dispositiu vinculat s'apaga o es desconnecta manualment, la barra de so entrarà automàticament en mode de vinculació.
- Es restablirà la connexió amb els dispositius que ja s'hagin vinculat anteriorment un cop tornen a entrar a la zona d'abast de l'aparell (10 m). Per connectar-lo a altres dispositius, repetiu els passos de vinculació anteriors.
- L'apagat automàtic no està disponible al mode de vinculació. La barra de so romandrà en mode vinculació encara que no hi hagi cap dispositiu vinculat, així que apagueu-la si no l'utilitzeu.

- **Mode d'entrada auxiliar**

Requereix un cable d'àudio de 3,5 mm (no inclòs).

1. Connecteu un cable d'àudio de 3,5 mm a l'entrada auxiliar de la unitat i la sortida d'àudio/presa d'auriculars a un dispositiu d'àudio.
2. Engueu la barra de so i premeu el botó «MODE» per seleccionar el mode AUX.
3. Utilitzeu els controls del dispositiu connectat per seleccionar i reproduir àudio. Assegureu-vos que el volum del dispositiu connectat sigui audible quan comenceu a reproduir.

- **Mode entrada HDMI (reproductor de DVD Blu-ray, caixa de cable, caixa de satèl·lit, etc.)**

1. Engueu la barra de so i premeu el botó «MODE» per seleccionar el mode HDMI.
2. Connecteu el cable HDMI HD a la presa TV eARC o ARC i connecteu l'altre extrem a la presa HDMI OUT de la part posterior de la barra de so. A continuació, connecteu un altre cable HDMI HD al reproductor de DVD Blu-ray, caixa de cable, caixa de satèl·lit, etc., i connecteu l'altre extrem a la presa HDMI IN de la part posterior de la barra de so. Enceneu el televisor amb el comandament a distància del televisor. Amb el comandament, també podeu encendre la barra de so, seleccionar la font del senyal amb el comandament a distància del televisor, entrar a la pantalla de funcionament del reproductor de DVD Blu-ray, caixa de cable, caixa de satèl·lit, etc., o triar les fonts a reproduir.

- **Mode sortida HDMI (reproducció de descodificació de música HD)**

1. Enceneu la barra de so i premeu el botó «MODE» per seleccionar el mode eARC/ARC.
2. Connecteu el cable HDMI HD a la presa TV eARC o ARC i connecteu l'altre extrem a la presa HDMI OUT a la part posterior de la barra de so. Enceneu el televisor amb el comandament a distància del televisor. Amb el comandament, també podeu encendre la barra de so, detectar directament el senyal digital transmès pel televisor per descodificar i restaurar la reproducció de música.

- **Mode d'entrada òptica**

Requereix una font d'àudio amb una sortida d'àudio òptic i un cable d'àudio òptic digital

1. Amb un cable d'àudio òptic digital, connecteu l'entrada òptica de la barra de so a la sortida òptica de la vostra font d'àudio (TV, amplificador, etc.)
2. Engueu la barra de so i premeu el botó «MODE» per seleccionar el mode OPT.
3. A la font d'àudio connectada (TV, amplificador, etc.), assegureu-vos que la configuració d'àudio estigui configurada a PCM o àudio òptic.
4. L'àudio reproduït a través de la font d'àudio connectada (TV, amplificador, etc.) s'hauria d'escoltar a través de l'altaveu.

- **Mode USB**

Després d'encendre's, connecteu un controlador USB directament a la presa USB, premeu breument el botó «MODE» de la barra de so o del comandament a distància per seleccionar el mode USB i comenceu a reproduir música des del controlador USB.

ESPECIFICACIÓ

MODEL	NI-SOUNDBSU-200ATM
Tecnologia	BT / USB / AUX / òptic / entrada HDMI / sortida HDMI
Tecnologia d'àudio 3D	Dolby Atmos
Potència de sortida:	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Resposta de freqüència	40Hz-20KHz
Relació senyal-soroll	» 72 dB
Entrada de potència	Adaptador de 20 V, 3 A per a barra de so Cable d'alimentació de 110 V - 240 V per a <i>subwoofer</i>
Bluetooth	5.3, Abast: fins a 10 m
Dimensions	Barra de so: 940*95*65mm Satèl·lit: 150*93*63mm <i>Subwoofer</i> : 192 x 293 x 370 mm

Barre de son avec caisson de basses 5.1.2 Dolby Atmos NI-SOUNDBSU-200ATM



Remarque : L'image figure à titre de référence uniquement. S'il y a une erreur sur la machine réelle, veuillez vous référer au produit réel

Cher client,

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant utilisation, et conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure.

Avis important :

Conservez l'emballage d'origine à des fins de garantie.

Veuillez retourner le produit avec TOUS les accessoires fournis.

Le fournisseur se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

AUX CLIENTS

Félicitations pour votre acquisition de notre barre de son Home Cinema 5.1.2 canaux dotée de la technologie Dolby Atmos ! Nous vous remercions de votre soutien ! Afin d'utiliser pleinement les fonctions de votre appareil, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation.

Cela vous permettra de maîtriser facilement les méthodes de connexion et les points clés. Vous constaterez également que nous avons réalisé diverses explorations pour répondre à vos exigences en termes de conception, de processus de fabrication, d'humanisation d'utilisation, etc. Conservez soigneusement ce manuel. Veuillez conserver ce manuel en un lieu sûr pour une référence ultérieure.

OUVRIR L'EMBALLAGE

Ouvrez soigneusement l'emballage, vérifiez que s'y trouvent les accessoires suivants placez-les tous au même endroit pour éviter de les perdre.

ATTENTION

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits.

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser ce produit, et l'utiliser correctement. Pour un meilleur service, le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis en raison de changements dans les performances et les fonctionnalités du produit. Afin de maintenir de bonnes performances, ne l'utilisez pas dans des endroits trop froids, trop chauds, poussiéreux ou humides.

Merci d'accorder une plus grande attention aux situations suivantes :

- Humide ou sous l'eau
- Chauffage ou haute température
- Exposition au soleil
- Risque de chute
- Ne démontez pas l'appareil sans autorisation, sinon la garantie ne sera plus valable.

AVERTISSEMENT



- Faites attention à l'eau : le produit ne doit pas être exposé aux gouttelettes ou aux éclaboussures d'eau, et le corps ne doit pas être placé à proximité d'un objet rempli de liquide, comme un vase, pour éviter les accidents.
- 2. Pour éviter tout incendie ou choc électrique, vérifiez si la tension du réseau est la même que la tension spécifiée sur cet appareil.

INSTALLATION

Caractéristiques et spécifications

- 94 cm de long
- Prend en charge Bluetooth 5.3, portée 18 mètres.
- Son stéréo 5.1.2 canaux avec Dolby Atmos
- Contrôle numérique du volume
- Télécommande toutes fonctions
- Entrée audio optique
- Entrée auxiliaire (entrée audio 3,5 mm)
- Entrée HDMI
- Sortie HDMI
- Lecture USB

Inclut :


- Télécommande
- Câble RCA 3,5 mm
- Adaptateur secteur pour barre de son
- Prise d'alimentation secteur pour caisson de basses
- Vis de fixation murale
- Câble de chargement de type C (2 pièces)

Mise en marche

Branchez les adaptateurs d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sur leurs entrées DC respectives à l'arrière des unités et sur la prise murale.

Pile de la télécommande



Télécommande : nécessite 2 piles AAA

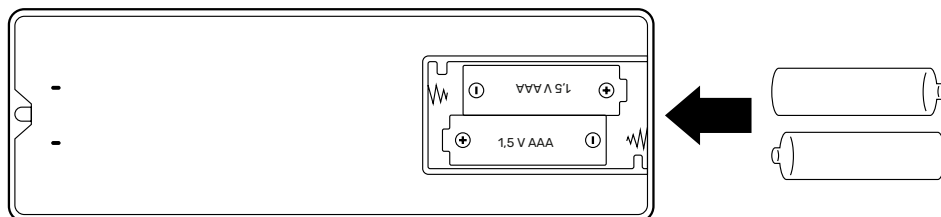

PRÉSENTATION DU PANNEAU DU PRODUIT

Définition de bouton et de prise :


1. Mise en marche : Marche/arrêt
2. Baisser le volume
3. Augmenter le volume
4. Mode : Appuyez brièvement pour changer de mode, appuyez longuement pour connecter le caisson de basses/les satellites.

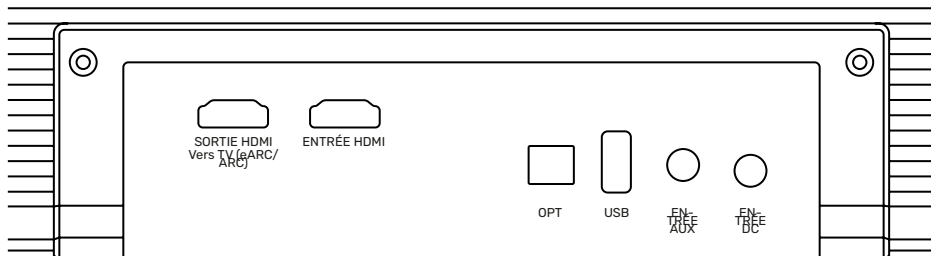

5. Sortie HDMI : Prise d'entrée du récepteur HDMI (TV eARC, ARC)
6. ENTRÉE HDMI : Prise d'entrée de la source du signal HDMI (lecteur DVD Blu-ray, décodeur à câble, décodeur satellite, etc.)
7. OPTIQUE
8. PORT USB : Entrée audio à partir d'un dispositif de stockage USB, mise à niveau du logiciel de ce produit.
9. Entrée Aux : Entrée audio auxiliaire depuis des appareils MP3/téléphone/décodeur.
10. Entrée DC

Télécommande

Fonctions et commandes

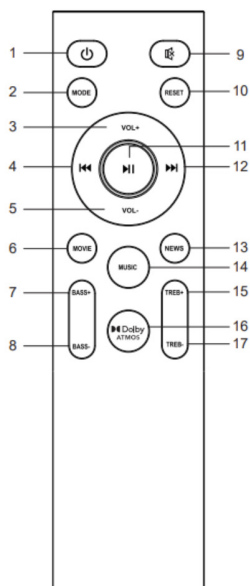

1. Alimentation : marche/arrêt
2. MODE : commutateur de modes
3. VOL+ : augmentation du volume principal
4. ⏮ : Programme précédent (fonctionne uniquement en mode USB et BT)
5. VOL- : volume principal baissé
6. VIDÉO : mode Film
7. BASS+ : Augmente les basses
8. BASS+ : Augmente les basses
9. 🔇 : Mode muet
10. RÉINITIALISER
11. ⏸ : Appuyez brièvement pour lire/pause, appuyez longuement pour déconnecter BT
12. ⏭ : Programme suivant (fonctionne uniquement en mode USB et BT)
13. ACTUALITÉS : mode Actualités
14. MUSIQUE : mode Musique
15. TREB+ : Augmente les aigus
16. Dolby Atmos : effet Dolby Atmos
17. TREB- : diminuer les aigus

Remarques:

Il est en sortie 2.1 canaux lorsque la lecture n'est pas une source Dolby Atmos, vous pouvez appuyer sur le bouton Dolby Atmos de la télécommande pour réaliser un effet 5.1.2 canaux !

FONCTIONNEMENT

Remarques :

Pendant le processus d'appairage, les haut-parleurs satellites et le caisson de basses doivent être simultanément en état d'appairage. Ensuite, utilisez la barre de son pour terminer l'appairage.

Procédure d'appairage

1. Préparation des appareils

Avant de commencer l'appairage, assurez-vous que :

- La barre de son, les tweeters ou haut-parleurs satellites et le caisson de basses sont correctement positionnés et ont accès à une source d'alimentation.
- Les appareils sont allumés et prêts à être connectés.

2. Activation du mode Bluetooth sur la barre de son

- Allumez la barre de son.
- Sélectionnez le mode Bluetooth (BT) via l'écran intégré.

3. Allumage des tweeters et connexion du caisson de basses


- Allumez les tweeters gauche et droit.
- Branchez le caisson de basses à l'alimentation électrique.

4. Synchronisation des appareils

- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de chaque tweeter.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du caisson de basses.
- Vérifiez que les voyants lumineux de ces appareils commencent à clignoter rapidement.

5. Fin du couplage


- Maintenez enfoncé le bouton de changement de mode sur la barre de son (Bluetooth, AUX, HDMI...) pendant au moins 3 secondes, puis relâchez-le.
- Si les voyants des tweeters et du caisson de basses restent allumés, le couplage a été effectué avec succès.
- Si un voyant continue de clignoter (sur les tweeters ou le caisson de basses), répétez la procédure jusqu'à obtenir une connexion stable.

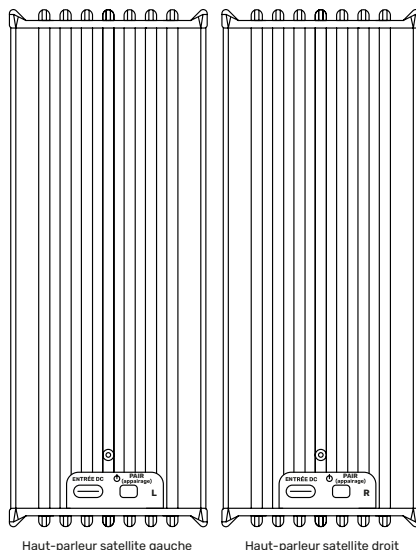

Considérations supplémentaires

Si le couplage ne s'effectue pas correctement :

- Assurez-vous que tous les appareils sont allumés et en mode synchronisation.
- Vérifiez que vous utilisez la bonne séquence de pressions et maintenez les boutons enfoncés pendant le temps indiqué.
- Répétez la procédure si un voyant continue de clignoter, car cela indique qu'un ou plusieurs composants ne sont pas correctement connectés.

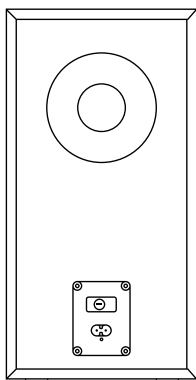

Remarques :

1. Les haut-parleurs satellites et le caisson de basses ont été connectés à la barre de son par défaut. L'utilisateur doit simplement allumer l'ensemble pour commencer à l'utiliser.
2. Lorsque les haut-parleurs satellites sont à faible puissance. Veuillez utiliser le câble de chargement de type C pour connecter l'adaptateur 5 V/1 A pour le chargement. Pendant le processus de charge, le voyant rouge est allumé. Le voyant rouge est éteint lorsque la charge est complète.

Sélectionner les modes

Appuyez sur le bouton MODE de la barre de son ou de la télécommande pour sélectionner le mode BT, AUX, OPTIQUE, Entrée HDMI, Sortie HDMI, USB. Le mode sélectionné s'affichera sur l'écran.

• Mode Bluetooth

Allumez la barre de son, puis appuyez brièvement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode BT. L'affichage LED « BT » sur la barre de son clignotera dans le mode appairage Bluetooth.

Activez la fonction appairage sur votre téléphone ou autre appareil compatible et sélectionnez "NilaitH200ATM" pour la connexion BT.

1. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez une tonalité, et l'affichage LED cessera de clignoter. La musique de votre téléphone ou de tout autre appareil compatible que vous avez sélectionné peut alors être lue sur la barre de son.
2. Vous pouvez utiliser les boutons de volume de la barre de son ou de la télécommande pour régler le volume selon vos besoins
3. Appuyez brièvement sur «⏮» pour lire et mettre en pause la musique. Appuyez brièvement sur «⏮» ou «⏭» pour passer à la chanson précédente ou suivante.
4. Pour déconnecter, appuyez longtemps sur le bouton «⏮» del télécommande. À ce stade, un autre téléphone portable peut être utilisé pour se connecter à la lecture Bluetooth. Si la connexion n'est pas sélectionnée, la barre de son sera en attente de l'état de connexion.

Remarques :

- Si votre appareil d'appairage est éteint ou déconnecté manuellement, la barre de son entrera automatiquement en mode d'appairage.
- Une connexion réussie sera rétablie avec le(s) appareil(s) déjà appairé(s) une fois qu'ils seront à nouveau dans la portée sans fil (10 m). Pour connecter d'autres appareils, répétez les étapes d'appairage ci-dessus.
- Il n'y a pas d'arrêt automatique en mode appairage. La barre de son restera en mode appairage même si aucun appareil n'est appairé. C'est pourquoi, si vous ne l'utilisez pas, vous devez l'éteindre.

• **Mode d'entrée Aux**

Nécessite un câble audio de 3,5 mm (non inclus).

1. Connectez un câble audio de 3,5 mm à l'entrée auxiliaire de l'appareil et à la sortie audio/prise casque d'un appareil audio.
2. Allumez la barre de son et appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode AUX.
3. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire l'audio. Assurez-vous que le volume de votre appareil connecté est audible lorsque vous commencez la lecture.

• **Mode entrée HDMI (lecteur DVD Blu-ray, décodeur câblé, décodeur satellite, etc.)**

1. Allumez la barre de son et appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode HDMI.
2. Connectez le câble HDMI HD à la prise eARC ou ARC du téléviseur, et l'autre extrémité à la prise « HDMI OUT » située à l'arrière de la barre de son. Ensuite, connectez un autre câble HDMI HD au lecteur DVD Blu-ray, au décodeur câblé, au décodeur satellite, etc., et l'autre extrémité à la prise « HDMI IN » à l'arrière de la barre de son. Allumer le téléviseur avec la télécommande du téléviseur peut également allumer la barre de son, sélectionner la source du signal avec la télécommande du téléviseur, accéder à l'écran de fonctionnement du lecteur DVD Blu-ray, du décodeur câblé, du décodeur satellite, etc., et choisir les sources à lire avec leur télécommande.

• **Mode sortie HDMI (lecture de musique avec décodage HD)**

1. Allumez la barre de son et appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode eARC/ARC.
2. Connectez le câble HDMI HD à la prise eARC ou ARC du téléviseur, et l'autre extrémité à la prise « HDMI OUT » située à l'arrière de la barre de son. Allumer le téléviseur avec la télécommande du téléviseur peut également allumer la barre de son, détecter directement le signal numérique transmis par le téléviseur pour décoder et reprendre la lecture de musique.

• **Mode Entrée optique**

Nécessite une source audio avec une sortie audio optique et un câble audio optique numérique

1. À l'aide d'un câble audio optique numérique, connectez l'entrée optique de la barre de son à la sortie optique de votre source audio (téléviseur, amplificateur, etc.)
2. Allumez la barre de son et appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode OPT.
3. Sur la source audio connectée (téléviseur, amplificateur, etc.), assurez-vous que les paramètres audio sont définis sur PCM ou Audio optique.
4. L'audio diffusé via la source audio connectée (téléviseur, amplificateur, etc.) devrait alors être émis par le haut-parleur.

• **Mode USB**

Après la mise sous tension, connectez un périphérique USB directement dans la prise USB, appuyez brièvement sur le bouton MODE de la barre de son ou de la télécommande pour sélectionner le mode USB, et démarrez la lecture de musique à partir du périphérique USB.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	NI-SOUNDBSU-200ATM
Technologies	BT / USB / AUX / OPTIQUE / Entrée HDMI / Sortie HDMI
Technologie audio 3D	Dolby Atmos
Puissance de sortie	25 W * 3 + 15 W * 2 + 15 W * 2 + 60 W
Réponse en fréquence	40 Hz-20 kHz
Rapport signal/bruit	» 72 dB
Alimentation	Adaptateur 20V, 3A pour barre de son Cordon d'alimentation 110V-240V pour caisson de basses
Bluetooth	5.3, Portée : jusqu'à 10 m
Dimensions	Barre de son : 940*95*65mm Satellite : 150*93*63mm Caisson de basses : 192x293x370 mm

Soundbar con subwoofer 5.1.2 Dolby Atmos NI-SOUNDBSU-200ATM



Nota: L'immagine è solo di riferimento, in caso di discrepanze rispetto al sistema in uso, fare riferimento al prodotto reale

Gentile cliente,

prima dell'uso, legga attentamente le istruzioni per l'uso e le conservi in un luogo sicuro per future consultazioni.

Avviso importante:

Si prega di conservare l'imballaggio originale ai fini della garanzia.

Si prega di restituire TUTTI gli accessori forniti.

Il fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

AL CLIENTE

Grazie di avere acquistato la nostra soundbar Home Theatre a 5.1.2 canali dotata di tecnologia Dolby Atmos! Complimenti per la vostra scelta! Per sfruttare appieno le funzioni del dispositivo, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso.

In questo modo sarà più facile padroneggiare i metodi di collegamento e i punti chiave. Scoprirete inoltre che questo prodotto è il frutto di un'approfondita progettazione per soddisfare le vostre esigenze in termini di design, configurazione, facilità d'uso, ecc. Conservare correttamente il presente manuale. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro.

APERTURA DELLA CONFEZIONE

Aprire con attenzione la confezione, verificare la presenza dei seguenti accessori e riporli in un unico posto per evitare di perderli.

ATTENZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di utilizzarlo correttamente. Per un servizio migliore, il contenuto del presente manuale utente potrebbe subire modifiche senza preavviso a causa di variazioni nelle prestazioni e nelle funzionalità del prodotto. Per mantenere buone prestazioni, non utilizzare in luoghi troppo freddi, troppo caldi, polverosi o umidi.

Occorre prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:

- ambienti umidi o con infiltrazioni d'acqua
- presenza di riscaldatori o temperature elevate
- esposizione alla luce solare
- facilità di caduta
- Non smontare la macchina senza autorizzazione, pena la decadenza della garanzia.

ATTENZIONE



- Prestare attenzione all'acqua: il prodotto non deve essere esposto a gocce o schizzi d'acqua e il corpo non deve essere posizionato vicino a oggetti contenenti liquidi, come un vaso, per evitare incidenti.



- 2. Per evitare incendi o scosse elettriche, controllare che la tensione di rete corrisponda a quella specificata su questa macchina.

IMPOSTAZIONE

Caratteristiche e specifiche

- 37" (94 cm circa) di lunghezza
- Supporta Bluetooth 5.3, portata 60 piedi (1,5 metri).
- Suono stereo a 5.1.2 canali con Dolby Atmos
- Controllo digitale del volume
- Telecomando completo
- Ingresso audio ottico
- Ingresso AUX (ingresso audio da 3,5 mm)
- Ingresso HDMI
- Uscita HDMI
- Riproduzione USB

Include:


- Telecomando
- Cavo da 3,5 mm a RCA
- Adattatore di alimentazione per soundbar
- Spina di alimentazione CA per subwoofer
- Viti per aggancio a parete
- Cavo di ricarica di Tipo C 2 pezzi

Alimentazione (Power)

Collegare gli adattatori di alimentazione della soundbar e del subwoofer ai rispettivi ingressi CC sul retro delle unità e alla presa a muro del supporto.

Batteria del telecomando



Telecomando: richiede 2 batterie AAA

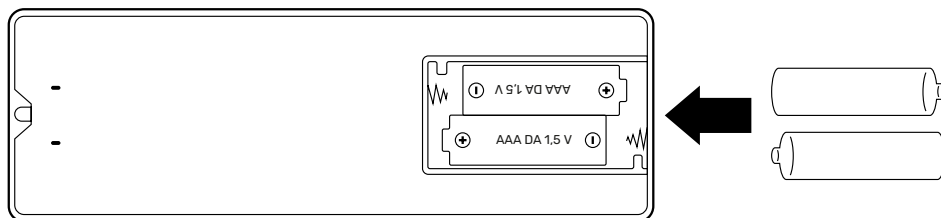

INTRODUZIONE AL PANNELLO DEL PRODOTTO

Definizione di pulsanti e jack:


1. Alimentazione (Power): Accensione/spegnimento (on/off)
2. Diminuire il volume
3. Aumentare il volume
4. Modalità (mode): Pressione breve per cambiare modalità, pressione lunga per collegare subwoofer/satelliti.

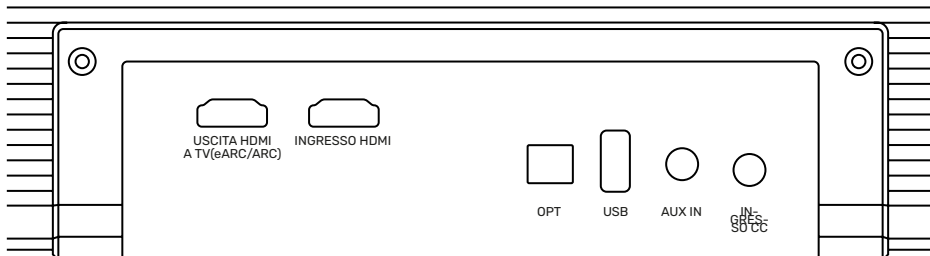

5. Uscita HDMI: Jack di ingresso del ricevitore HDMI (TV eARC, ARC)
6. INGRESSO HDMI: Jack di ingresso sorgente segnale HDMI (lettore Blu-Ray DVD, decoder via cavo, decoder satellitare, ecc.)
7. FIBRA OTTICA (OPTICAL)
8. PORTA USB: Ingresso audio da un dispositivo di archiviazione USB. Aggiorna il software di questo prodotto.
9. Ingresso AUX Ingresso audio ausiliario da dispositivi MP3/telefono/decoder.
10. Ingresso CC

Telecomando

Funzioni e controlli

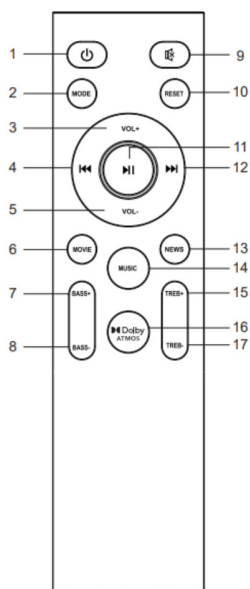

1. Alimentazione: accensione/spegnimento
2. MODALITÀ: cambio di modalità
3. VOL+: aumento del volume principale
4. ◀◀ : Programma precedente (funziona solo in modalità USB e BT)
5. VOL-: volume principale abbassato
6. FILM: modalità filmato
7. BASS+: aumenta i bassi
8. BASS+: aumenta i bassi
9. 🤫 : Modalità silenziosa
10. RESET
11. ⏮ : premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa, premere a lungo per disconnettere BT
12. ⏭ : Programma successivo (funziona solo in modalità USB e BT)
13. NOTIZIE: modalità notizie
14. MUSICA: modalità musica
15. TREB+: aumenta gli acuti
16. Dolby Atmos: effetto Dolby Atmos
17. TREB-: Diminuisce gli acuti

Remarks:

It is in 2.1channel output when the playback is not Dolby Atmos sources, you can press the Dolby Atmos button on remote control to realize 5.1.2 channel effect!

FUNZIONAMENTO

Osservazioni:

Durante la procedura di associazione, gli altoparlanti satellitari e il subwoofer devono essere contemporaneamente in stato di associazione, quindi azionare la soundbar per completare l'associazione.

Procedura di accoppiamento**1. Preparazione dei dispositivi**

Prima di iniziare l'accoppiamento, assicurarsi che:

- La soundbar, i tweeter o gli altoparlanti satellite e il subwoofer siano posizionati correttamente e abbiano accesso a una fonte di alimentazione.
- I dispositivi siano accesi e pronti per la connessione.

2. Attivazione della modalità Bluetooth sulla soundbar

- Accendere la soundbar.
- Selezionare la modalità Bluetooth (BT) tramite il display integrato.

3. Accensione dei tweeter e collegamento del subwoofer


- Accendere i tweeter sinistro e destro.
- Collegare il subwoofer alla presa di corrente.

4. Sincronizzazione dei dispositivi

- Premere due volte il pulsante di accensione su ciascun tweeter.
- Premere due volte il pulsante di accensione sul subwoofer.
- Verificare che le spie luminose di questi dispositivi inizino a lampeggiare rapidamente.

5. Completamento dell'accoppiamento


- Tenere premuto il pulsante di cambio modalità sulla soundbar (Bluetooth, AUX, HDMI...) per almeno 3 secondi, quindi rilasciarlo.
- Se le spie dei tweeter e del subwoofer rimangono fisse, l'accoppiamento è stato completato con successo.
- Se una spia continua a lampeggiare (sia dei tweeter che del subwoofer), ripetere la procedura fino a ottenere una connessione stabile.

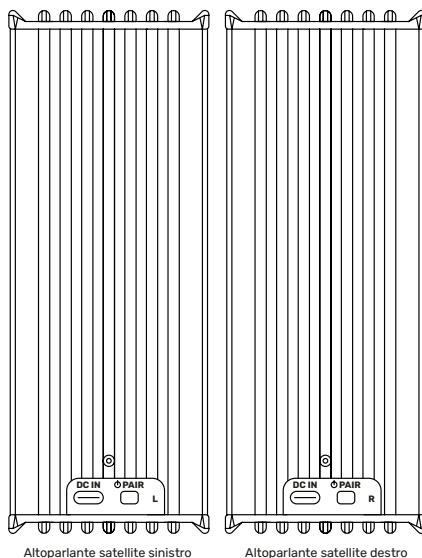

Considerazioni aggiuntive

Se l'accoppiamento non viene completato correttamente:

- Assicurarsi che tutti i dispositivi siano accesi e in modalità di sincronizzazione.
- Verificare di utilizzare la sequenza corretta di pressioni e mantenere premuti i pulsanti per il tempo indicato.
- Ripetere la procedura se una delle spie continua a lampeggiare, poiché ciò indica che uno o più componenti non sono collegati correttamente.

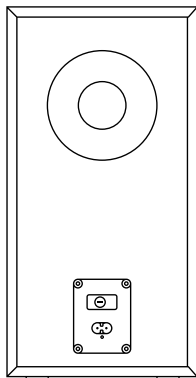

Osservazioni:

1. Per impostazione predefinita, gli altoparlanti satellitari e il subwoofer sono collegati alla soundbar. L'utente deve solo accendere l'intero set per iniziare a utilizzarlo.
2. Quando gli altoparlanti satellitari hanno una potenza inferiore. Utilizzare il cavo di ricarica di Tipo C per collegare l'adattatore 5V/1A per la ricarica. Durante il processo di ricarica, la spia rossa è accesa, mentre è spenta quando la carica è completamente carica.

Selezione della modalità

Premere il pulsante MODE sulla soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità BT, AUX, OPTICAL, HDMI in, HDMI Out, USB. La modalità selezionata verrà visualizzata sul display.

• Modalità Bluetooth

Accendere la soundbar e premere brevemente il pulsante MODE per selezionare la modalità BT; il display LED "BT" sulla soundbar lampeggerà in modalità di associazione Bluetooth.

Attiva la funzione di associazione sul tuo telefono o altro dispositivo compatibile e seleziona "NilaitH200ATM" per la connessione BT.

1. Una volta completata l'associazione, verrà emesso un segnale acustico e il display LED smetterà di lampeggiare. Quindi la musica presente sul telefono o su un altro dispositivo compatibile selezionato potrà essere riprodotta sulla soundbar.
2. È possibile utilizzare i pulsanti del volume sulla soundbar o sul telecomando per regolare il volume in base alle proprie esigenze
3. Premere brevemente "▶||" per riprodurre e mettere in pausa la musica. Premere brevemente "◀◀" o "▶▶" per passare al brano precedente o successivo.
4. Per disconnettersi, tenere premuto il pulsante "▶||" sulla telecomando. In questo momento, un altro dispositivo di telefonia mobile può essere utilizzato per connettersi alla riproduzione Bluetooth; se la connessione non è selezionata, la soundbar sarà in attesa dello stato della connessione.

Note:

- Se il dispositivo di associazione viene spento o disconnesso manualmente, la soundbar entrerà automaticamente in modalità di associazione.
- Una volta rientrati nel raggio d'azione wireless (10 m), verrà ristabilita una connessione corretta con i dispositivi già associati. Per connettersi ad altri dispositivi, ripetere i passaggi di associazione sopra descritti.
- In modalità di associazione non è previsto lo spegnimento automatico. La soundbar rimarrà in modalità di associazione anche se non è associato alcun dispositivo, quindi spegnerla se non la si utilizza.

- **Modalità Aux In (ingresso AUX)**

Richiede un cavo audio da 3,5 mm (non incluso).

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso Aux dell'unità e all'uscita audio/jack per cuffie di un dispositivo audio.
2. Accendere la soundbar e premere il pulsante MODE per selezionare la modalità AUX.
3. Utilizzare i controlli sul dispositivo connesso per selezionare e riprodurre l'audio. Assicurarsi che il volume del dispositivo collegato sia udibile quando si inizia la riproduzione.

- **Modalità HDMI IN (lettore Blu-Ray DVD, decoder, decoder satellitare, ecc.)**

1. Accendere la soundbar e premere il pulsante MODE per selezionare la modalità HDMI.
2. Collegare il cavo HDMI HD alla presa eARC o ARC del televisore e l'altra estremità alla presa "HDMI OUT" sul retro della soundbar. Quindi collegare un altro cavo HDMI HD al lettore DVD Blu-Ray, al decoder via cavo, al decoder satellitare, ecc. e l'altra estremità al jack "HDMI IN" sul retro della soundbar. Accendere la TV con il telecomando, accendere la soundbar, selezionare la sorgente del segnale con il telecomando, accedere alla schermata operativa del lettore Blu-Ray DVD, decoder via cavo, decoder satellitare, ecc., scegliere le sorgenti da riprodurre con il telecomando.

- **Modalità HDMI OUT (riproduzione di decodifica di musica HD)**

1. Accendere la soundbar e premere il pulsante MODE per selezionare la modalità eARC/ARC.
2. Collegare il cavo HDMI HD alla presa eARC o ARC del televisore e l'altra estremità alla presa "HDMI OUT" sul retro della soundbar. Accendendo la TV con il telecomando è possibile anche accendere la soundbar, rilevare direttamente il segnale digitale trasmesso dalla TV per decodificarlo e ripristinare la riproduzione musicale.

- **Modalità Optical In**

Richiede una sorgente audio con un'uscita audio ottica e un cavo audio ottico digitale

1. Utilizzando un cavo audio ottico digitale, collegare l'ingresso ottico della soundbar all'uscita ottica della sorgente audio (TV, amplificatore, ecc.)
2. Accendere la soundbar e premere il pulsante MODE per selezionare la modalità OPT.
3. Sulla sorgente audio collegata (TV, amplificatore, ecc.), assicurarsi che le impostazioni audio siano impostate su PCM o Audio ottico.
4. L'audio riprodotto tramite la sorgente audio collegata (TV, amplificatore, ecc.) dovrebbe ora essere udito tramite l'altoparlante.

- **Modalità USB**

Dopo l'accensione, collegare un driver USB direttamente alla presa USB, premere brevemente il pulsante MODE sulla soundbar o sul telecomando per selezionare la modalità USB e avviare la riproduzione della musica dal driver USB.

SPECIFICHE

MODELLO:	NI-SOUNDBSU-200ATM
Tecnologia	BT / USB / AUX / OPTICAL /HDMI in / HDMI Out
Tecnologia audio 3D	Dolby Atmos
Potenza in uscita:	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Risposta in frequenza	40Hz-20KHz
Rapporto segnale/rumore	» 72db
Potenza assorbita	Adattatore 20V, 3A per Soundbar Cavo di alimentazione 110V-240V per subwoofer
Bluetooth	5.3, Portata: fino a 10 m
Dimensioni	Soundbar: 940*95*65mm Satelliti: 150*93*63mm Subwoofer: 192*293*370mm

Soundbar mit Subwoofer 5.1.2 Dolby Atmos

NI-SOUNDBSU-200ATM



Hinweis: Die Abbildung dient lediglich als Referenz. Wenn beim tatsächlichen Gerät ein Fehler vorliegt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Wichtiger Hinweis:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für Garantiezwecke auf.

Ihre Rücksendung muss das GESAMTE mitgelieferte Zubehör enthalten.

Der Lieferant behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

AN UNSERE KUNDEN

Willkommen beim Kauf unserer 5.1.2-Kanal-Heimkino-Soundbar mit Dolby Atmos-Technologie! Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Um die Funktionen Ihres Geräts umfassend nutzen zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

So lernen Sie die Verbindungsmethoden und wichtigsten Punkte ganz einfach kennen. Sie werden auch feststellen, dass wir verschiedene Anstrengungen unternommen haben, um Ihre Anforderungen in Bezug auf Design, Herstellungsprozess, Benutzerfreundlichkeit usw. zu erfüllen. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort auf.

PAKET ÖFFNEN

Bitte öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, überprüfen Sie das folgende Zubehör und legen Sie es an einem sicheren Ort ab, damit es nicht verloren geht.

ACHTUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts und verwenden Sie es ordnungsgemäß. Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann sich der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs aufgrund von Änderungen der Produktleistung und -funktionalität ohne weitere Ankündigung ändern. Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, die zu kalt, zu heiß, staubig oder feucht sind, um die Leistung aufrecht zu erhalten.

Den folgenden Situationen sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden:

- Feuchtigkeit oder Wasser
- Heizung oder hohe Temperatur
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Herunterfallen
- Demontieren Sie das Produkt nicht eigenständig, da sonst die Garantie erlischt.

WARNUNG:



- Bitte achten Sie auf Wasser. Das Produkt muss von Wassertropfen oder Spritzwasser ferngehalten werden. Um Unfälle zu vermeiden, sollten mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen nicht in der Nähe des Produkts aufgestellt werden.
- 2. Um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf diesem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

EINRICHTUNG

Merkmale und Spezifikationen

- Länge 93 cm
- Unterstützt Bluetooth 5.3, Reichweite 18 Meter.
- 5.1.2-Kanal-Stereosound mit Dolby Atmos
- Digitale Lautstärkeregelung
- Fernbedienung mit vollem Funktionsumfang
- Optischer Audioeingang
- Aux-Eingang (3,5-mm-Audioeingang)
- HDMI-Eingang
- HDMI-Ausgang
- USB-Wiedergabe

Beinhaltet:


- Fernbedienung
- 3,5-mm-auf-Cinch-Kabel
- Netzteil für Soundbar
- Netzstecker für Subwoofer
- Wandschrauben
- 2 Typ-C-Ladekabel

Einschalten

Stecken Sie die Netzteile für die Soundbar und den Subwoofer in die jeweiligen DC-Eingänge auf der Rückseite des Produkts und in die Wandsteckdose.

Batterie der Fernbedienung



Fernbedienung: benötigt 2 AAA-Batterien

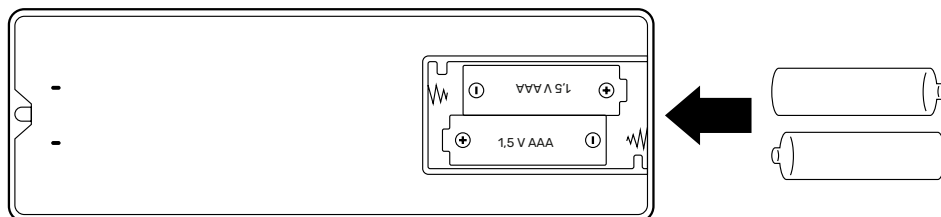

EINFÜHRUNG IN DAS PRODUKTPANEL

Tasten- und Buchsenedefinition:


1. Power: Ein-/Ausschalten
2. Verringern der Lautstärke
3. Erhöhen der Lautstärke
4. Modus: Kurz drücken, um den Modus zu wechseln, lange drücken, um den Subwoofer/die Satelliten zu verbinden.

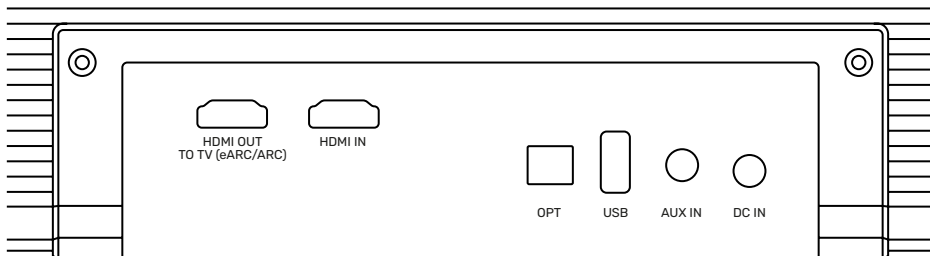

5. HDMI Out: HDMI-Empfänger-Eingangsbuchse (TV eARC, ARC)
6. HDMI In: HDMI-Signalquellen-Eingangsbuchse (Blu-ray-DVD-Player, Kabel-Box, Satelliten-Box usw.)
7. OPTISCH
8. USB-ANSCHLUSS: Audioeingang von einem USB-Speichergerät, Softwareaktualisierung für dieses Produkt.
9. AUX In: Zusätzlicher Audioeingang für MP3-/Telefon-/Set-Top-Box-Geräte.
10. DC-Eingang

Fernbedienung

Funktionen und Bedienelemente

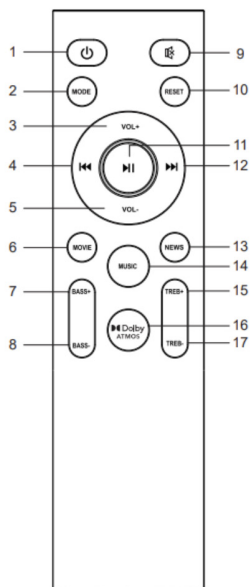

1. Leistung: Ein-/Ausschalten
2. MODE: Moduswechsel
3. VOL+: Master-Lautstärke erhöhen
4. ⏮: Vorheriges Programm (funktioniert nur im USB- und BT-Modus)
5. VOL-: Master-Lautstärke leiser
6. FILM: Filmmodus
7. BASS+: Bass erhöhen
8. BASS+: Bass erhöhen
9. 🔇: Stummschaltungsmodus
10. ZURÜCKSETZEN
11. ⏸: Kurz drücken, um Wiedergabe/Pause zu starten, lange drücken, um BT zu trennen
12. ⏭: Nächstes Programm (funktioniert nur im USB- und BT-Modus)
13. NEWS: Nachrichtenmodus
14. MUSIK: Musikmodus
15. TREB+: Höhen erhöhen
16. Dolby Atmos: Dolby Atmos-Effekt
17. TREB-: Höhen verringern

Bemerkungen:

Die Ausgabe erfolgt im 2.1-Kanal-Format, wenn die Wiedergabe nicht über Dolby Atmos-Quellen erfolgt. Sie können die Dolby Atmos-Taste auf der Fernbedienung drücken, um den 5.1.2-Kanal-Effekt zu erzielen!

BEDIENUNG

Hinweise:

Während des Kopplungsvorgangs müssen sich die Satellitenlautsprecher und der Subwoofer gleichzeitig im Kopplungszustand befinden. Bedienen Sie dann die Soundbar, um die Kopplung abzuschließen.

Kopplungsvorgang

1. Vorbereitung der Geräte

Bevor Sie mit der Kopplung beginnen, stellen Sie sicher, dass:

- Die Soundbar, die Hochtöner oder Satellitenlautsprecher und der Subwoofer richtig positioniert sind und Zugang zu einer Stromquelle haben.
- Die Geräte eingeschaltet und bereit für die Verbindung sind.

2. Aktivierung des Bluetooth-Modus an der Soundbar

- Schalten Sie die Soundbar ein.
- Wählen Sie den Bluetooth-Modus (BT) über das integrierte Display aus.

3. Einschalten der Hochtöner und Anschließen des Subwoofers


- Schalten Sie den linken und rechten Hochtöner ein.
- Schließen Sie den Subwoofer an die Stromversorgung an.

4. Synchronisieren der Geräte

- Drücken Sie zweimal die Einschalttaste an jedem Hochtöner.
- Drücken Sie zweimal die Einschalttaste am Subwoofer.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeleuchten dieser Geräte schnell zu blinken beginnen.

5. Abschluss der Kopplung


- Halten Sie die Modusumschalttaste an der Soundbar (Bluetooth, AUX, HDMI...) mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.
- Wenn die Anzeigen an den Hochtönern und am Subwoofer dauerhaft leuchten, wurde die Kopplung erfolgreich durchgeführt.
- Wenn eine Anzeige weiterhin blinkt (entweder an den Hochtönern oder am Subwoofer), wiederholen Sie den Vorgang, bis eine stabile Verbindung hergestellt ist.

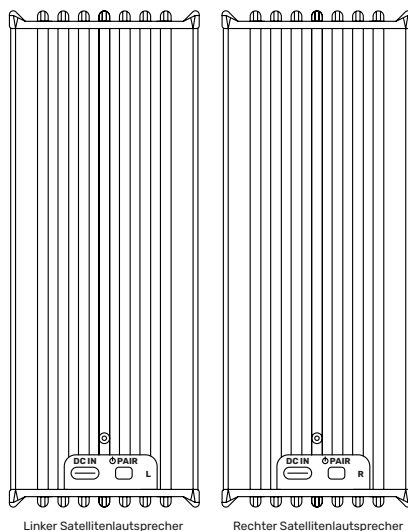

Weitere Hinweise

Wenn die Kopplung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann:

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte eingeschaltet sind und sich im Synchronisationsmodus befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Tastenfolge verwenden und die Tasten lange genug gedrückt halten.
- Wiederholen Sie den Vorgang, wenn eine LED weiterhin blinkt, da dies darauf hinweist, dass eine oder mehrere Komponenten nicht richtig verbunden sind.

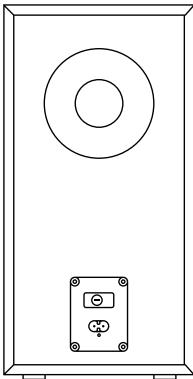

Hinweise:

1. Die Satellitenlautsprecher und der Subwoofer sind standardmäßig mit der Soundbar verbunden. Der Benutzer muss lediglich das gesamte Set einschalten, um es verwenden zu können.
2. Wenn die Leistung der Satellitenlautsprecher abnimmt: Verwenden Sie zum Aufladen das Typ-C-Ladekabel, um den 5 V/1 A-Adapter anzuschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte, und bei vollständiger Aufladung ist die rote Kontrollleuchte aus.

Modi auswählen

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus BT, AUX, OPTICAL, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang oder USB auszuwählen. Der ausgewählte Modus wird auf dem Display angezeigt.

• Bluetooth-Modus

Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie dann kurz die MODE-Taste, um den BT-Modus auszuwählen. Die LED-Anzeige „BT“ auf der Soundbar blinkt im Bluetooth-Kopplungsmodus.

Aktivieren Sie die Pairing-Funktion auf Ihrem Telefon oder einem anderen kompatiblen Gerät und wählen Sie „NilaitH200ATM“ für die Bluetooth-Verbindung aus.

1. Bei erfolgreicher Kopplung hören Sie einen Ton und die LED-Anzeige hört auf zu flackern. Anschließend kann Musik von Ihrem Telefon oder einem anderen ausgewählten kompatiblen Gerät auf der Soundbar abgespielt werden.
2. Mit den Lautstärketasten an der Soundbar oder auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke Ihren Wünschen entsprechend anpassen.
3. „⏮“ kurz drücken, um Musik abzuspielen und anzuhalten. „⏮“ oder „⏭“ kurz drücken, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln.
4. Um die Verbindung zu trennen, drücken Sie lange die Taste „⏮“ auf der Fernbedienung. Jetzt kann ein anderes Mobiltelefon zum Herstellen einer Bluetooth-Wiedergabe-Verbindung verwendet werden. Wenn die Verbindung nicht ausgewählt ist, wartet die Soundbar auf den Verbindungsstatus.

Hinweise:

- Wenn Ihr Pairing-Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wird, wechselt die Soundbar automatisch in den Pairing-Modus.
- Sobald Sie sich wieder in Funkreichweite (10 m) befinden, wird eine erfolgreiche Verbindung mit den bereits gekoppelten Geräten wiederhergestellt. Um eine Verbindung mit anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie die obigen Kopplungsschritte.
- Im Pairing-Modus erfolgt keine automatische Abschaltung. Die Soundbar bleibt im Kopplungsmodus, auch wenn kein Gerät gekoppelt ist. Schalten Sie sie daher aus, wenn sie nicht verwendet wird.

- **Aux-In-Modus**

Erfordert ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an den Aux-Eingang des Geräts und den Audioausgang/Kopfhöreranschluss eines Audiogeräts an.
2. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie die MODE-Taste, um den AUX-Modus auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Bedienelemente auf dem angeschlossenen Gerät, um Audio auszuwählen und abzuspielen. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres angeschlossenen Geräts hörbar ist, wenn Sie mit der Wiedergabe beginnen.

- **HDMI-IN-Modus (Blu-ray-DVD-Player, Kabelbox, Satellitenbox usw.)**

1. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie die MODE-Taste, um den HDMI-Modus auszuwählen.
2. Verbinden Sie das HDMI-HD-Kabel mit der eARC- oder ARC-Buchse des Fernsehers und das andere Ende mit der Buchse „HDMI OUT“ auf der Rückseite der Soundbar. Schließen Sie dann ein weiteres HDMI-HD-Kabel an den Blu-ray-DVD-Player, Kabelreceiver, Satellitenreceiver usw. an und das andere Ende an die Buchse „HDMI IN“ auf der Rückseite der Soundbar. Durch Einschalten des Fernsehers mit der TV-Fernbedienung können Sie auch die Soundbar einschalten, mit der TV-Fernbedienung die Signalquelle auswählen, den Betriebsbildschirm des Blu-ray-DVD-Players, Kabel-Receivers, Satelliten-Receivers usw. aufrufen und mit der Fernbedienung die Quellen für die Wiedergabe auswählen.

- **HDMI-OUT-Modus (Dekodierung von HD-Musikwiedergabe)**

1. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie die MODE-Taste, um den eARC/ARC-Modus auszuwählen.
2. Verbinden Sie das HDMI-HD-Kabel mit der eARC- oder ARC-Buchse des Fernsehers und das andere Ende mit der „HDMI OUT“-Buchse auf der Rückseite der Soundbar. Durch Einschalten des Fernsehers mit der TV-Fernbedienung können Sie auch die Soundbar einschalten und das vom Fernseher übertragene digitale Signal direkt erkennen, um es zu dekodieren und die Musikwiedergabe wiederherzustellen.

- **Optischer Eingangsmodus**

Erfordert eine Audioquelle mit optischem Audioausgang und ein digitales optisches Audiokabel

1. Verbinden Sie den optischen Eingang der Soundbar mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels mit dem optischen Ausgang Ihrer Audioquelle (Fernseher, Verstärker usw.).
2. Schalten Sie die Soundbar ein und drücken Sie die MODE-Taste, um den OPT-Modus auszuwählen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellungen an der angeschlossenen Audioquelle (Fernseher, Verstärker usw.) auf PCM oder Optisches Audio eingestellt sind.
4. Die Audiowiedergabe über die angeschlossene Audioquelle (Fernseher, Verstärker usw.) sollte jetzt über den Lautsprecher zu hören sein.

- **USB-Modus**

Schließen Sie nach dem Einschalten ein USB-Laufwerk direkt an die USB-Buchse an, drücken Sie kurz die MODE-Taste auf der Soundbar oder der Fernbedienung, um den USB-Modus auszuwählen, und starten Sie die Musikwiedergabe vom USB-Laufwerk.

SPEZIFIKATION

MODELL	NI-SOUNDBSU-200ATM
Technologie	BT / USB / AUX / OPTISCH / HDMI-Eingang / HDMI-Ausgang
3D-Audiotechnologie	Dolby Atmos
Ausgangsleistung:	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Frequenzgang	40 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	» 72 db
Max. Leistungsaufnahme	20 V, 3 A Adapter für Soundbar 110 V – 240 V Netzkabel für Subwoofer
Bluetooth	5.3, Reichweite: bis zu 10m
Maße	Soundbar: 940*95*65mm Satellit: 150*93*63mm Subwoofer: 192*293*370 mm

NI-SOUNDBSU-200ATM



Nota: A imagem serve apenas para referência. Se houver algum erro com a máquina real, consulte o produto real

Caro cliente,

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o num local seguro para futura referência.

Aviso importante:

Guarde a embalagem original para fins de garantia.

Devolva com **TODOS** os acessórios fornecidos.

O fornecedor reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.

PARA CLIENTES

Bem-vindo à compra da nossa barra de som para 5.1.2 Channel Home Theatre que vem com tecnologia Dolby Atmos! Somos muito gratos pelo seu apoio! Para utilizar totalmente as funções do seu dispositivo, leia atentamente este manual de instruções antes de usá-lo.

Isto irá facilitar o domínio dos métodos de conexão e dos pontos-chave. Também descobrirá que fizemos várias explorações para atender às suas necessidades em termos de design, processo de fabrico e humanização da operação, etc. Guarde este manual adequadamente. Guarde este manual num local seguro para referência futura.

ABERTURA DA EMBALAGEM

Abra a embalagem com cuidado, confirme os seguintes acessórios e coloque-os Num só lugar para evitar perdas.

ATENÇÃO

Obrigado por comprar os nossos produtos.

Leia as instruções antes de utilizar este produto e utilize-o corretamente. Para um melhor serviço, o conteúdo deste manual do utilizador pode mudar sem aviso prévio devido a alterações no desempenho e na funcionalidade do produto. Para manter um bom desempenho, não utilize em locais muito frios, muito quentes, empoeirados ou húmidos.

Deve prestar mais atenção às seguintes situações:

- Humidade ou debaixo de água
- Aquecedor ou alta temperatura
- Exposição à luz solar
- Possibilidade de queda
- Não desmonte a máquina sem autorização, caso contrário a garantia será perdida.

AVISO



- Preste atenção à água, o produto não deve ser exposto a gotas de água ou salpicos de água e o corpo não deve ser colocado com um item cheio de líquido, como um vaso, para evitar acidentes.



- 2. Para evitar incêndio ou choque elétrico, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma que a especificada nesta máquina.

CONFIGURAR

Características e especificações

- 37" de comprimento
- Suporta Bluetooth 5.3, alcance de 18 metros.
- Som estéreo de 5.1.2 canais com Dolby Atmos
- Controlo de volume digital
- Controlo remoto com todas as funções
- Entrada ótica de áudio
- Entrada auxiliar (entrada de áudio de 3,5 mm)
- Entrada HDMI
- Saída HDMI
- Reprodução USB

Inclui:


- Controlo remoto
- Cabo de 3,5 mm para RCA
- Adaptador de energia para barra de som
- Tomada de alimentação CA para subwoofer
- Parafusos de parede
- Cabo de carregamento tipo C 2 pcs

Ligar

Conecte os adaptadores de energia da barra de som e do subwoofer nas suas respetivas entradas CC na parte traseira das unidades e na tomada de parede do suporte.

Bateria do controlo remoto



Controlo remoto: requer 2 pilhas AAA

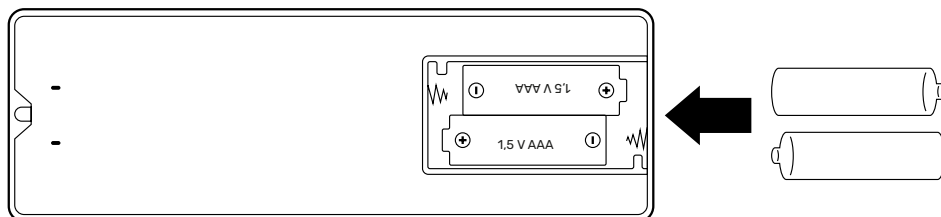

INTRODUÇÃO DO PAINEL DO PRODUTO

Definição de botão e conector:


1. Ligar: Ligar/desligar
2. Diminuir o volume
3. Aumentar o volume
4. Modo: Prima brevemente para alternar os modos, prima longamente para conectar o subwoofer/satélites.

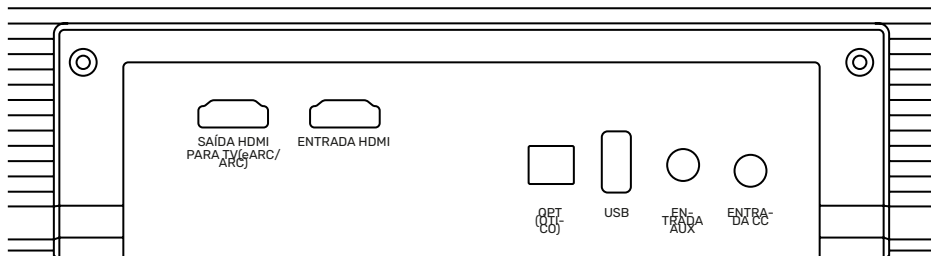

5. Saída HDMI: Conector de entrada do recetor HDMI (TV eARC, ARC)
6. ENTRADA HDMI: Conector de entrada de fonte de sinal HDMI (reprodutor de DVD Blu-ray, decodificador de TV por cabo, decodificador de satélite, etc.)
7. ÓTICO
8. PORTA USB: Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB, Atualização de software deste produto.
9. Entrada Aux: Entrada de áudio auxiliar de dispositivos MP3/telefone/set-top box.
10. Entrada CC

Controle remoto

Funções e controles

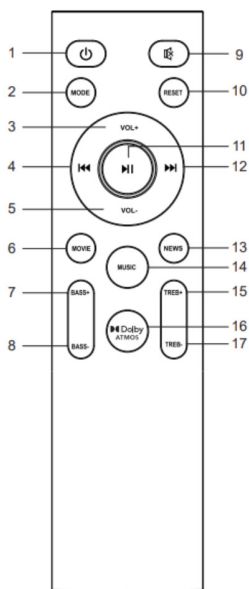

1. Alimentação: ligar/desligar
2. MODO: interruptor de modos
3. VOL+: Aumentar o volume principal
4. ◀◀ : Programa anterior (funciona apenas no modo USB e BT)
5. VOL-: Diminuir volume principal
6. FILME: modo Filme
7. BASS+: Aumenta os graves
8. BASS+: Aumenta os graves
9. 🔊 : Modo mudo
10. REINICIAR
11. ▶▶ : Pressione rapidamente para reproduzir/pausar, pressione e segure para desconectar o BT
12. ▶▶ : Próximo programa (funciona apenas no modo USB e BT)
13. NOTÍCIAS: modo Notícias
14. MÚSICA: modo Música
15. TREB+: Aumenta os agudos
16. Dolby Atmos: efeito Dolby Atmos
17. TREB-: Diminui os agudos

Observações:

Está na saída de 2.1 canais quando a reprodução não é de fontes Dolby Atmos, você pode pressionar o botão Dolby Atmos no controle remoto para obter o efeito de 5.1.2 canais!

OPERAÇÕES

Observações:

Durante o processo de operação de emparelhamento, os altifalantes satélite e o subwoofer têm de estar em estado de emparelhamento ao mesmo tempo para poder operar depois a barra de som e finalizar o emparelhamento.

Procedimento de emparelhamento

1. Preparação dos dispositivos

Antes de iniciar o emparelhamento, certifique-se de que:

- A barra de som, os tweeters ou altifalantes satélite e o subwoofer estão corretamente posicionados e com acesso a uma fonte de energia.
- Os dispositivos estão ligados e prontos para a conexão.

2. Ativação do modo Bluetooth na barra de som

- Ligue a barra de som.
- Selecione o modo Bluetooth (BT) através do ecrã integrado.

3. Ligar os tweeters e ligar o subwoofer


- Ligue os tweeters esquerdo e direito.
- Ligue o subwoofer à corrente elétrica.

4. Sincronização dos dispositivos

- Pressione duas vezes o botão liga/desliga em cada tweeter.
- Pressione duas vezes o botão liga/desliga no subwoofer.
- Verifique se as luzes indicadoras destes dispositivos começam a piscar rapidamente.

5. Conclusão do emparelhamento

- Mantenha pressionado o botão de mudança de modo na barra de som (Bluetooth, AUX, HDMI...) durante pelo menos 3 segundos e depois solte-o.
- Se as luzes dos tweeters e do subwoofer permanecerem acesas, o emparelhamento foi realizado com sucesso.
- Se alguma luz continuar a piscar (seja dos tweeters ou do subwoofer), repita o procedimento até obter uma conexão estável.

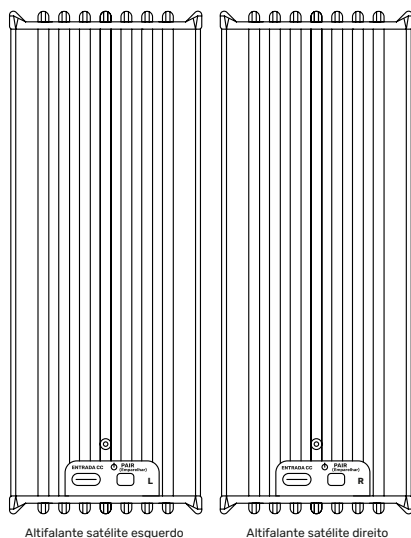


Altifalante satélite esquerdo

Altifalante satélite direito

Considerações adicionais

Se o emparelhamento não for concluído corretamente:

- Certifique-se de que todos os dispositivos estejam ligados e no modo de sincronização.
- Verifique se está a utilizar a sequência correta de pressionamentos e mantenha os botões pressionados pelo tempo indicado.
- Repita o procedimento se alguma luz continuar a piscar, pois isso indica que um ou mais componentes não estão conectados corretamente.

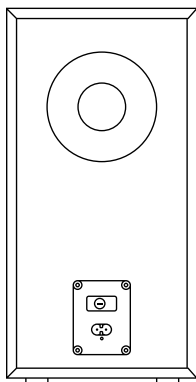

Observações:

1. Os altifalantes satélite e o subwoofer foram conectados à barra de som por predefinição. O utilizador só tem de ligar todos os aparelhos para começar a utilizar.
2. Quando os altifalantes satélites estão com menor potência. Utilize o cabo de carregamento Tipo C para conectar o adaptador 5V/1A para carregar. Durante o processo de carregamento, a luz indicadora vermelha fica acesa e a luz indicadora vermelha fica apagada quando totalmente carregada.

Selecionar modos

Prima o botão MODE (Modo) na barra de som ou no controlo remoto para selecionar o modo BT, AUX, OPTICAL, HDMI in, HDMI Out, USB. O modo selecionado será apresentado no visor.

• Modo Bluetooth

Ligue a barra de som e prima rapidamente o botão MODE (Modo) para selecionar o modo BT e o ecrã LED "BT" na barra de som piscará no modo de emparelhamento Bluetooth.

Ative a função de emparelhamento no seu telefone ou outro dispositivo compatível e selecione "NilaitH200ATM" para a conexão BT.

1. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, ouvirá um toque e o ecrã LED irá parar de piscar. Em seguida, a música do seu telefone ou outro dispositivo compatível que selecionar poderá ser reproduzida na barra de som.
2. Pode utilizar os botões de volume na barra de som ou no controlo remoto para ajustar o volume de acordo com as suas necessidades
3. Prima brevemente "▶||" para reproduzir e pausar a música. Prima brevemente "◀◀" ou "▶▶" para reproduzir a música anterior ou seguinte.
4. Para desconectar, pressione longamente o botão "▶||" no controle remoto. Agora, é possível utilizar outro dispositivo de telefone móvel para conectar a reprodução Bluetooth; Se a conexão não for selecionada, a barra de som ficará a aguardar o estado da conexão.

Notas:

- Se o seu dispositivo de emparelhamento for desligado ou desconectado manualmente, a barra de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento.
- Uma ligação bem-sucedida será restabelecida com o(s) dispositivo(s) já emparelhados(s) quando entrar novamente no alcance sem fios (10 m). Para conectar a outros dispositivos, repita os passos de emparelhamento acima.
- Não há encerramento automático no modo de emparelhamento. A barra de som permanecerá no modo de emparelhamento mesmo que nenhum dispositivo esteja emparelhado, pelo que deve desligá-lo se não estiver em utilização.

- **Modo de entrada Aux**

Requer um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluído).

1. Ligue um cabo de áudio de 3,5 mm à entrada auxiliar da unidade e à saída de áudio/ auscultadores de um dispositivo de áudio.
2. Ligue a barra de som e prima o botão MODE (Modo) para selecionar o modo AUX.
3. Utilize os controles no dispositivo conectado para selecionar e reproduzir áudio. Certifique-se de que o volume do seu dispositivo conectado está audível quando começar a reproduzir.

- **Modo HDMI IN (reprodutor de DVD Blu-ray, decodificador, decodificador de satélite, etc.)**

1. Ligue a barra de som e prima o botão MODE (Modo) para selecionar o modo HDMI.
2. Conecte o cabo HDMI HD ao conector eARC ou ARC da TV e a outra extremidade ao conector "HDMI OUT" na parte traseira da barra de som. Em seguida, conecte outro cabo HDMI HD ao reprodutor de DVD Blu-ray, decodificador de TV por cabo, decodificador de satélite, etc., e a outra extremidade ao conector "HDMI IN" na parte traseira da barra de som. Ligue a TV com o controlo remoto da TV, também é possível ligar a barra de som, seleccione a fonte do sinal com o controlo remoto da TV, entre no ecrã de operações do reprodutor de DVD Blu-ray, decodificador de TV por cabo, decodificador de satélite, etc., e escolha as fontes para reprodução com o controlo remoto.

- **Modo HDMI OUT (reprodução de decodificação de música HD)**

1. Ligue a barra de som e prima o botão MODE (Modo) para selecionar o modo eARC/ARC.
2. Conecte o cabo HDMI HD ao conector eARC ou ARC da TV e a outra extremidade ao conector "HDMI OUT" na parte traseira da barra de som. Ligue a TV com o controlo remoto da TV e também ligue a barra de som, detete diretamente o sinal digital transmitido pela TV para decodificar e restaurar a reprodução de música.

- **Modo Optical In (Entrada ótica)**

Requer uma fonte de áudio com uma saída de áudio ótica e um cabo de áudio ótico digital

1. Através de um cabo de áudio ótico digital, conecte a entrada ótica na barra de som à saída ótica na sua fonte de áudio (TV, amplificador, etc.)
2. Ligue a barra de som e prima o botão MODE (Modo) para selecionar o Modo OPT.
3. Na fonte de áudio conectada (TV, amplificador, etc.), certifique-se de que as definições de áudio estão definidas como PCM ou Optical Audio.
4. O áudio reproduzido pela fonte de áudio conectada (TV, amplificador, etc.) deve ser agora ouvido pelo altifalante.

- **Modo USB**

Após ligar, conecte uma unidade USB diretamente no conector USB, prima brevemente o botão MODE (Modo) na barra de som ou no controlo remoto para selecionar o modo USB e comece a reproduzir música da unidade USB.

ESPECIFICAÇÃO

MODELO	NI-SOUNDBSU-200ATM
Tecnologia	BT / USB / AUX / OPTICAL / entrada HDMI / saída HDMI
Tecnologia de áudio 3D	Dolby Atmos
Potência de saída	25W*3+15W*2+15W*2+60W
Resposta de frequência	40 Hz-20 KHz
Relação sinal-ruído	» 72 db
Entrada de energia	Adaptador 20V,3A para barra de som Cabo de alimentação 110V-240V para subwoofer
Bluetooth	5.3, Alcance: até 10 m
Dimensões	Barra de som: 940*95*65mm Satélite: 150*93*63mm Subwoofer: 192*293*370 mm

NILAIT